

● **BLAUPUNKT**

Ideal-Programm 1979



Fernsehgeräte · HiFi-Geräte · Uhrenradios · Kofferradios

Blaupunkt Unterhaltungselektronik.

Das Programm 79.

Unser Grundsatz heißt Leistung. Das Programm 79 beweist es — das große Programm des Spezialisten für Unterhaltungselektronik. Blaupunkt. Die ganze Unterhaltungselektronik:

● Farbfernsehgeräte mit dem brillant-hellen „live“-Bild, überzeugend durch Qualität, Zuverlässigkeit, Komfort.

● Schwarzweiß-Fernsehgeräte mit hochentwickelter Technik

und vernünftigem Bedienkomfort.

● HiFi-Geräte mit richtungsweisender Ausstattung (z. B. mit digitaler Frequenz- und Feldstärkeanzeige).

● Uhrenradios für unterschiedliche Ansprüche und Einsatzmöglichkeiten mit attraktivem Design.

● Koffer-Cassettenradios mit großem Klang und perfekter Bedienung.



**Farbfernsehgeräte
(67 cm)**
Seite 18—29



**Farbfernsehgeräte
(56 cm)**
Seite 30—37



**Kompakt-Farbfernsehgeräte
(51 cm)**
Seite 38—45




**Farbfernseh-Portables
(42 cm)**
Seite 46—49



**Schwarzweiß-Portable
(44 cm)**
Seite 53



**Schwarzweiß-Tischgeräte
(61 cm)**
Seite 54—55

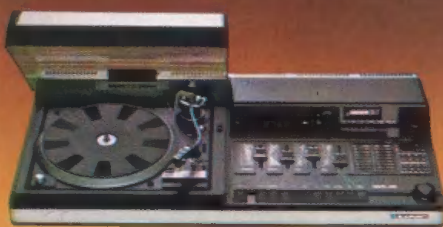

HiFi-Anlagen
Seite 56—64



Uhrenradios
Seite 65—70



**Kofferradios
Koffer-Cassetten-Radios**
Seite 71—75

Blaupunkt. Die große Auswahl.

Wir bieten sinnvoll abgestufte Modellvielfalt. Deshalb finden anspruchsvolle Kunden bei Blaupunkt das Gerät, das

ihren Wünschen entspricht — im Format, im Komfort, im Design.

Blaupunkt hat ● Fernsehgeräte in allen wichtigen Bildformaten, in vielen Komfortklassen, in unterschiedlicher Gestaltung,

in geschmackvollen Farbausführungen

● HiFi-Geräte mit differenzierter Ausstattung und neuen Komfortmerkmalen

● Uhrenradios und Koffer-Cassettenradios in vielen Leistungsklassen.

Blaupunkt. Leistung. Zuverlässigkeit. Auswahl.

Blaupunkt. Ein Name steht für Leistung.

Das neue Programm beweist es: Unser Name steht für Leistung. Zielbewußte Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Blaupunkt Erzeug-

nisse auf ihren hohen Qualitäts- und Leistungsstand gebracht. Der Blaupunkt Weg hat sich bewährt.

Blaupunkt. Neue Ideen und neue Entwicklungen für mehr Leistung.

Eigene Forschungszentren und Entwicklungsabteilungen sichern moderne Technik auf hohem Stand. Sie brachten die neuen Ideen, die Blaupunkt Erzeugnisse immer leistungstärker, immer zuverlässiger — immer besser gemacht haben.

Das neue Blaupunkt Programm hat dafür überzeugende Beweise:

- das Farbfernseh-Chassis Color FM 100. Ein fester Begriff für Leistung und Zuverlässigkeit — beim Fachhändler und bei unseren Kunden,

- die Komforttechnik PS 19. Farbfernsehen mit noch mehr Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit durch Mikro-Computer und Infrarot-Fernprogrammierer,

- das HiFi-System Digita 500. Perfekt durch überzeugende Ausstattung: digitale Frequenz-/Feldstärkeanzeige, 16fach-Programmspeicher — und vieles mehr! Diese Leistungen sind auch ein Ergebnis unserer ständigen Entwicklung neuer Technologien. Beispielhaft: Blaupunkt Hybram-Technik.

Blaupunkt. Erfahrung verdient Vertrauen.

Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Unterhaltungselektronik. Wir bieten die Gewißheit:

- Blaupunkt Erzeugnisse — zuverlässig und langlebig,
- Blaupunkt Erzeugnisse — modern und zukunftssicher.




Blaupunkt. Leistung, die sicher ist.

Leistung und Sicherheit gehören zusammen. Deshalb führen Blaupunkt Erzeugnisse seit 1962 das VDE-Zeichen. Das ist Ihr Siegel für normgeprüfte elektrische Sicherheit — das ist Blaupunkt Verantwortungsbewußtsein im Sinne unserer Kunden.

Blaupunkt. Moderne Prüftechnik macht Leistung zuverlässiger.

Zuverlässig ohne Kompromisse! Blaupunkt hat das rechnergesteuerte automatische Testsystem bei Abgleich und Prüfung von Funktionsmodulen in Farbfernsehgeräten eingesetzt (wir waren Erster in der Bundesrepublik!). Und zusätzlich: Jedes Gerät durchläuft vor Auslieferung einen 24stündigen Dauertest. Blaupunkt steht für Qualität!

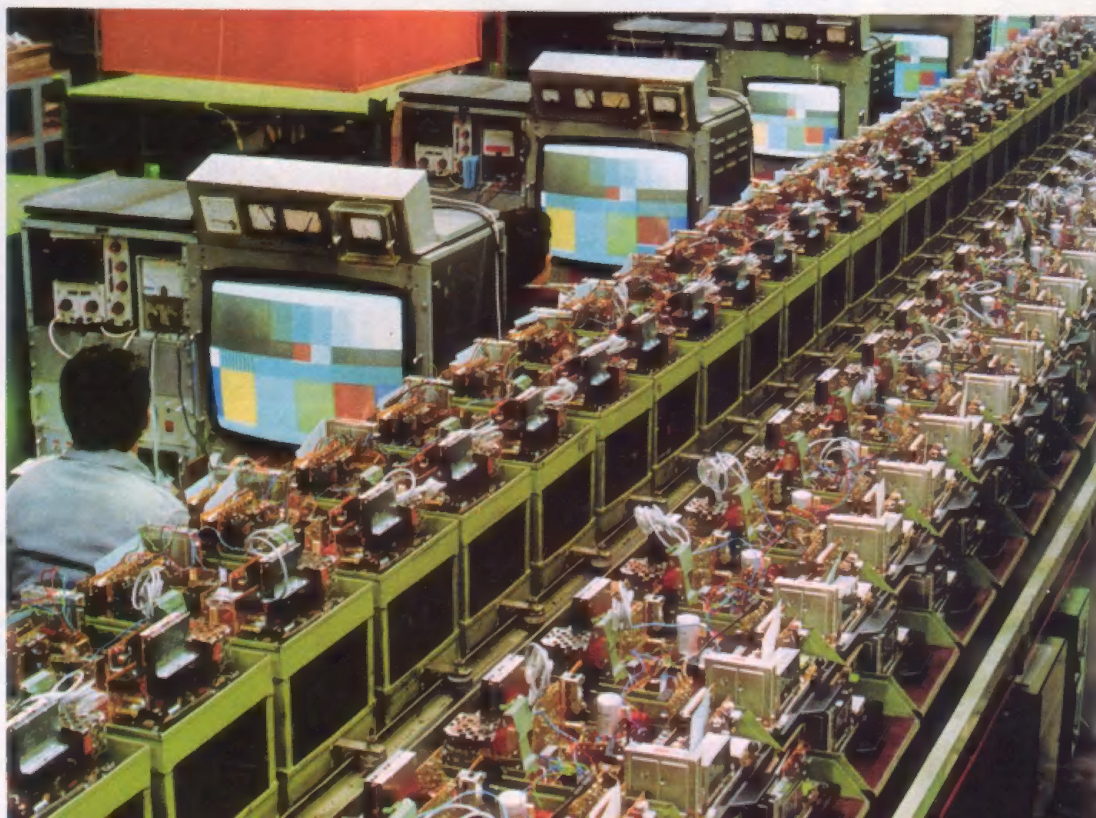

Blaupunkt. Forschung. Entwicklung. Fertigung.



Bosch und Blaupunkt. Das Leistungsbündnis.

Daß Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät Ihnen ein Farbbild in „live“-Qualität bietet, liegt auch an der optimalen Aufnahmetechnik Ihrer Fernsehanstalt. Und das heißt: Bosch-Technologie trägt dazu bei, Blaupunkt Farbfernsehgeräte

so leistungsfähig zu machen. Denn alle deutschen und 138 ausländische Fernsehanstalten sind ausgerüstet mit Bosch-Bildtechnik. Insgesamt 4000 Bosch-Farbkameras schaffen die technischen Voraussetzungen unter allen Aufnahmebedingungen.

Blaupunkt ist als Spezialist für Unterhaltungselektronik selbständiges Mitglied der Bosch-Gruppe. Starke Partner schaffen gemeinsam mehr Farbfernseh-Qualität — denn natürlich profitiert Ihr Farbfernsehbild vom hohen Stand derameratechnik.

Bosch und Blaupunkt bieten das große System, in dem jedes Teil das andere ergänzt und fördert. Deshalb können Sie Ihr Blaupunkt „live“-Bild so hautnah erleben, wie die Bosch-Kamera es sieht — mit satten, lebensechten Farben, mit exakter Bild-



**Ein Grund mehr, sich für
Blaupunkt
Farbfernsehen „live“
zu entscheiden: Bosch.**



Bosch-Fernsehkamera. Bildqualität beginnt bei der Aufnahme. Deshalb gibt es bei ARD, ZDF und bei 138 ausländischen Fernsehanstalten elektronische Kameras von Bosch. Die Kamera von Bosch, Ihr Farbfernsehgerät von Blaupunkt — gibt es bessere technische Partnerschaft?



Blaupunkt Monitor. Studioansprüche sind kompromißlos. Hier gelten nur absolute Zuverlässigkeit und optimale Bildleistung. Deshalb kennt jeder Fernsehzuschauer Blaupunkt Farbmonitore — sie gehören zur selbstverständlichen Ausstattung vieler Studios im In- und Ausland. Ob Tagesschau, ob Aktuelles Sportstudio: Blaupunkt. Ein Risiko kann man sich hier nicht leisten.


**Bosch und
Blaupunkt.
Partnerschaft
macht stärker.**

geometrie. Deshalb nutzen auch Fernsehanstalten die Qualität des „live“-Bildes: Blaupunkt Studio-Monitore bieten die Gewähr für genaue Farbabstimmung.

Nur bei Blaupunkt:

SSVD- und RGB-Schaltungen.
Extrem geringer Stromverbrauch!
Wichtige Bauteile bleiben kühler —
kühle Technik lebt länger!

Zu jedem Farbfernsehgerät
nennen wir Ihnen den maximalen
Stromverbrauch — Werte, die bei
normaler Bildeinstellung
weit unterschritten werden —
bis zu 20 Prozent!

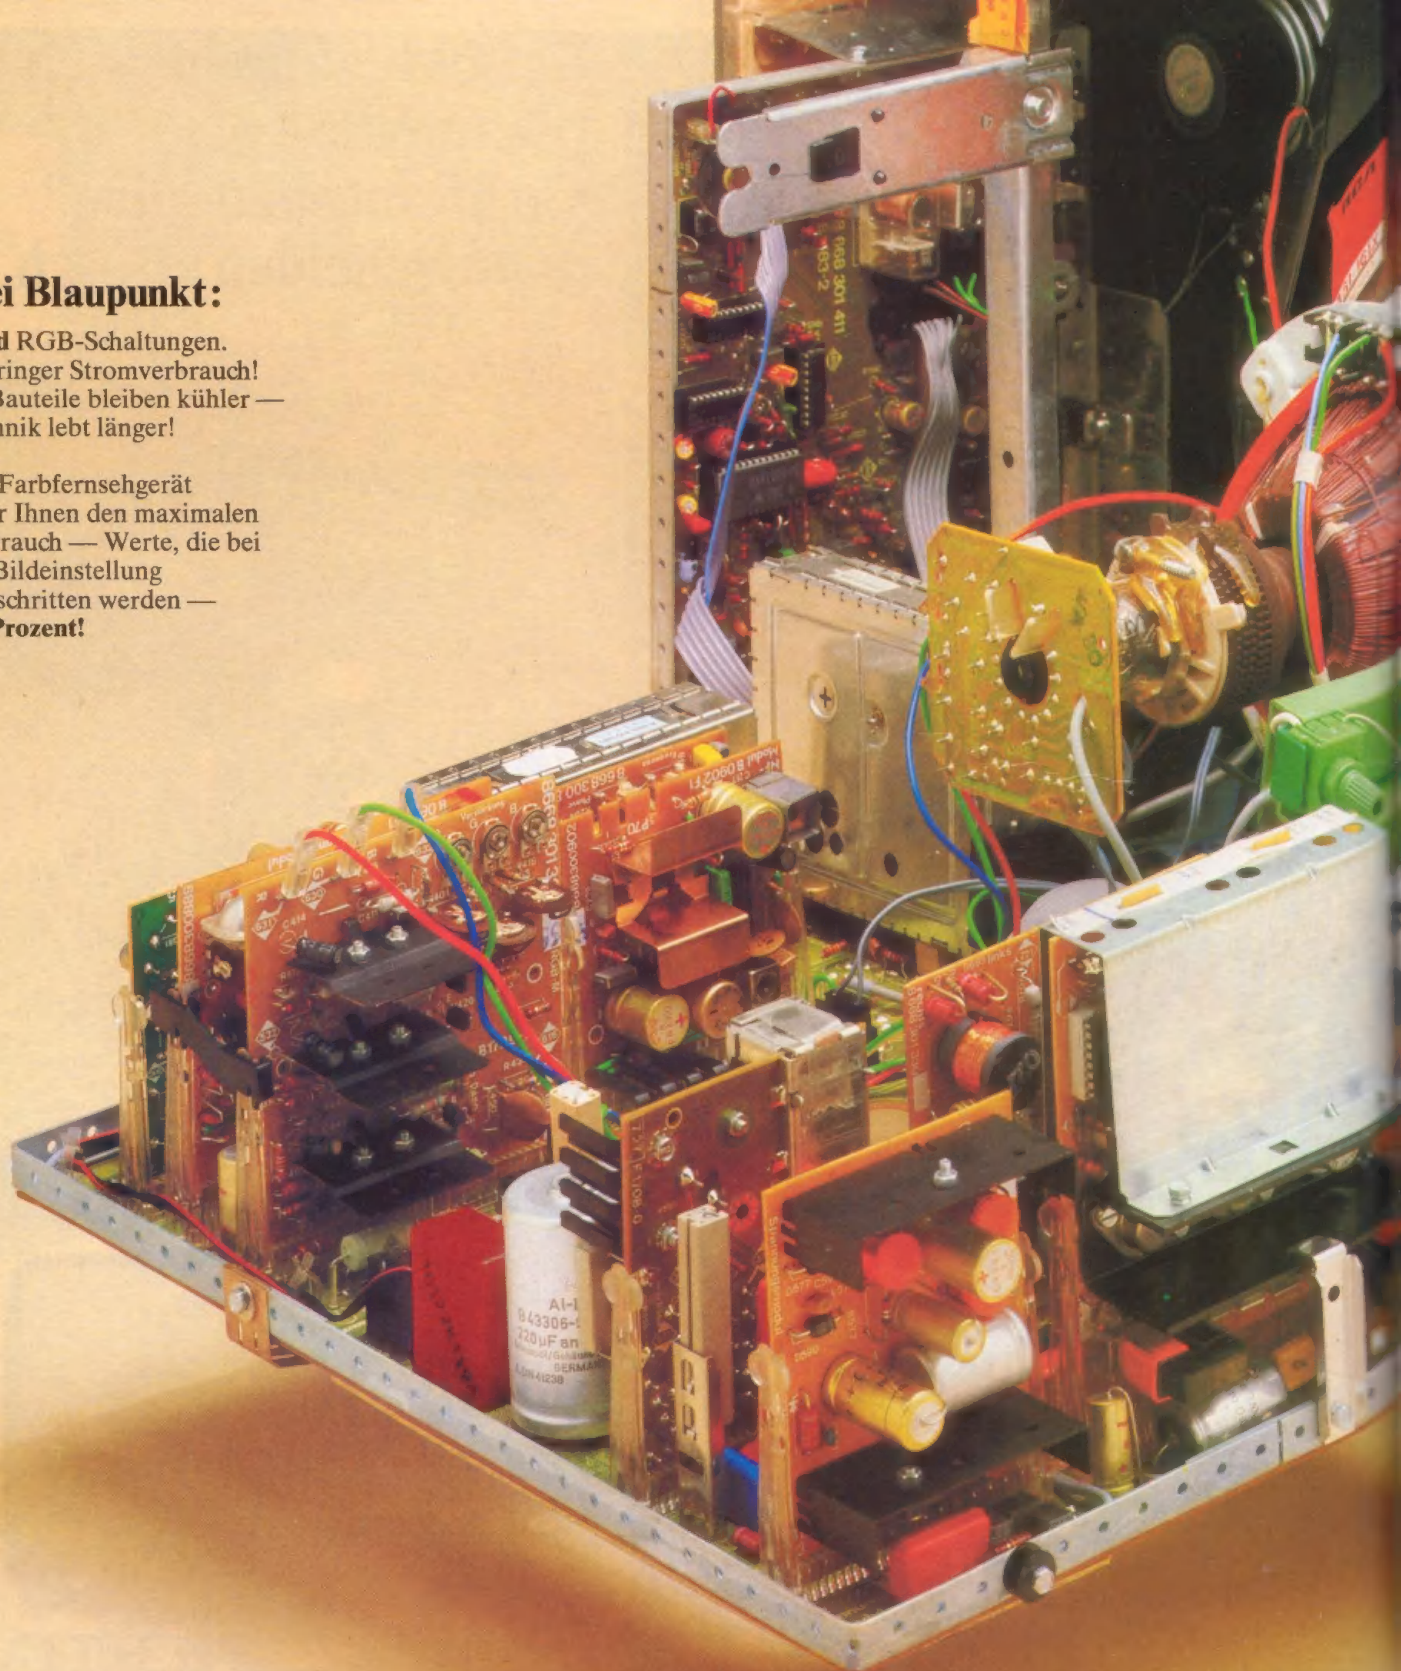

Modulisierung = leichter Service.

Das Prinzip: die Zusammenfassung wichtiger Funktionen auf übersichtlich angeordneten und leicht austauschbaren Moduln. Für einfachen und zuverlässigen Service. Schneller Service spart Geld!

Stabilisierte Bildröhrenheizung = lange Lebensdauer.

Bei allen Fernsehgeräten seit 1975: konstante Heizspannung an der Bildröhre. Das schont und sorgt dafür, daß das Herzstück Ihres Blaupunkt Fernsehgeräts länger lebt. Viel länger!

Dickschicht- schaltungen = hohe Zuverlässigkeit.

Weniger Bauteile — höhere Funktionssicherheit! Blaupunkt Dickschichtschaltungen und integrierte Schaltungen haben viele komplizierte Bauteile überflüssig gemacht. Was nicht da ist, kann nicht kaputtgehen!

Netztrennung und Schutzschaltungen = normgeprüfte Sicherheit.

Netzgetrennt heißt: absolut sicher, auch beim Anschluß von Zusatzgeräten. Außerdem: Schutzschaltungen stellen Ihren Blaupunkt blitzschnell ab, wenn sie eine Störung erkennen, die teuer werden könnte.

Blaupunkt Color FM 100. Mehr Leistung mit System.

Blaupunkt Technik plant die Zukunft ein. Der Beweis: das Chassis Color FM 100. Unser Konzept für noch mehr Farbfernsehqualität und Zukunftsorientierung. Viele neue Erkenntnisse der

Forschung und Entwicklung haben wir zu einem großen Leistungssystem ausgebaut. Das bringt für Sie einen deutlichen Zuwachs an Farbbildqualität, Komfort und Zuverlässigkeit. Und die Gewiß-

heit: Mit Blaupunkt sind Sie gut vorbereitet auf die Fernsehmöglichkeiten von morgen

Blaupunkt Color FM 100. Viele Pluspunkte — ein großes System.



Ausbau- bereitschaft = sichere Farbfernsehzukunft.

Color FM 100 ist die Technik mit Zukunftsbereitschaft. Blaupunkt Farbfernsehgeräte sind auf Ausbau vorbereitet. Denken Sie an SECAM-Farbempfang, an Kabelfernsehen, an Bildschirm-Textsysteme.

Kühler lebt länger! Moderne Fototechnik beweist: Im Blaupunkt Farbfernsehchassis gibt es keine heißen Probleme.

Das Blaupunkt Farbfernsehchassis Color FM 100 im Wärmebild. Alle Temperaturbereiche sind durch Farben

klar erkennbar. Ein großer Bereich bleibt dunkel: durchweg kühler als 29° C! Aber auch die übrigen Flächen

lassen erkennen: niedrige Temperaturen — das heißt längere Lebensdauer und geringerer Stromverbrauch!

Die Technik, die das „live“-Bild bringt. Die Zukunft haben wir eingebaut.

Die Blaupunkt Langzeit-Argumente: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Servicefreundlichkeit.

Das sind die Blaupunkt Merkmale, die sofort Ihre Zustimmung finden: hohe Bildqualität, durchdachter Komfort, gute Form.

Das sind die Eigenschaften, die Sie in langem Gebrauch schätzen lernen — die Langzeit-Argumente für Blaupunkt:

Blaupunkt heißt Servicefreundlichkeit.


Blaupunkt Farbfernsehgeräte sind modulisiert. Alle wichtigen Funktionen sind auf Moduln zusammengefaßt —

und die sind leicht zugänglich und leicht austauschbar. Das bringt vor allem schnellen Service.

Stationen des Fortschritts:

- seit
1962 VDE-Zeichen für alle Blaupunkt-Geräte mit Netzanschluß.
- seit
1967 Blaupunkt Farbfernsehgeräte.
- 1968** Optimal-Konvergenzschaltung für die damals eingesetzte Farbbildröhre.
- 1971** Erster Suchlauf für Fernsehgeräte (ab 1974 für Color-Geräte).
- 1974** Dickschichttechnik in Rundfunk- und Fernsehgeräten.
- 1975** Farbfernseh-System Blaupunkt Color FM 100: Vollmodulisierung, Netztrennung, Precision-Inline-Röhre (selbstkonvergierend), Stabilisierte Bildröhrenheizung, Fernsteuerung für 16 Programme.
- 1976** Hybramtechnik. Erstes Blaupunkt Fernsehgerät mit angebauten elektronischen Bildschirmspielen. Video-Eingang.
- 1977** Erstes Farbfernsehgerät mit Mikro-Computer, und Kontrast-Automatik, SSVD-Schaltung, Drastische Senkung der Stromaufnahme bei Farbfernsehgeräten (Rekordwert: nur 75 Watt bei 51-cm-Geräten!).
- 1978** HiFi-Geräte mit neuartiger Komfortausstattung (Digitalanzeige von Frequenz/Feldstärke, 16fach-Programmspeicher). Erstes Farbfernsehgerät mit Steuerung externer Geräte.
- 1979** Quasi-Parallelton-Verfahren zur weiteren Qualitätsverbesserung von Bild und Ton bei Farbfernsehgeräten.
- 1980** Die Zukunft ist eingebaut! Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät mit der Technik FM 100 ist vorbereitet auf die absehbaren technischen Entwicklungen.

**Blaupunkt Unterhaltungselektronik.
Die Zukunft ist schon programmiert.**

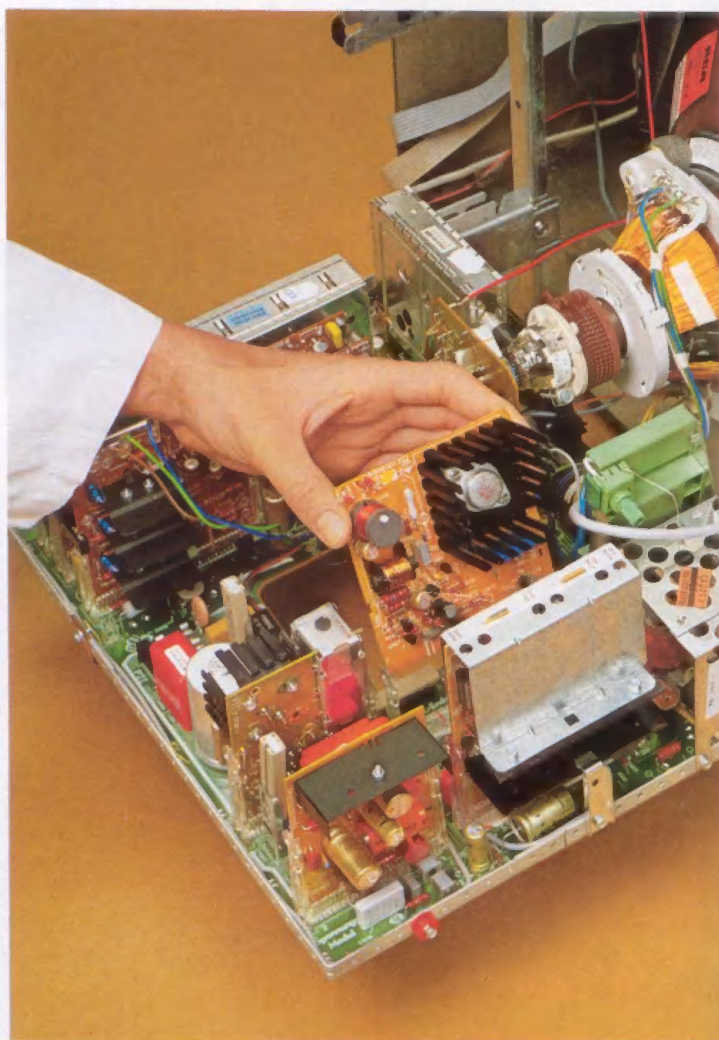

Blaupunkt heißt Zuverlässigkeit.

Moderne Prüftechnik macht Leistung noch zuverlässiger. Zum Beispiel: unbestechliche Computertests für alle Funktionsmoduln in Farbfernsehgeräten. Zum Beispiel: unerbittlicher 24-Stunden-Dauertest für jedes Blaupunkt Gerät vor Auslieferung. Das bringt die Gewißheit von Qualität und Zuverlässigkeit.

Blaupunkt heißt Sicherheit.


Leistung verlangt Sicherheit. Alle Blaupunkt Erzeugnisse tragen deshalb das VDE-Zeichen — das Siegel für sicherheitstechnische Unbedenklichkeit. Das heißt: Sie sind nach strengen Richtlinien entwickelt, gefertigt und geprüft. Damit Sie beim Farbfernsehen nur ans Farbfernsehen denken.

Blaupunkt Farbfernsehen „live“. Das Hautnah-Erlebnis.

LIVE

PRECISION IN-LINE

® Videocolor

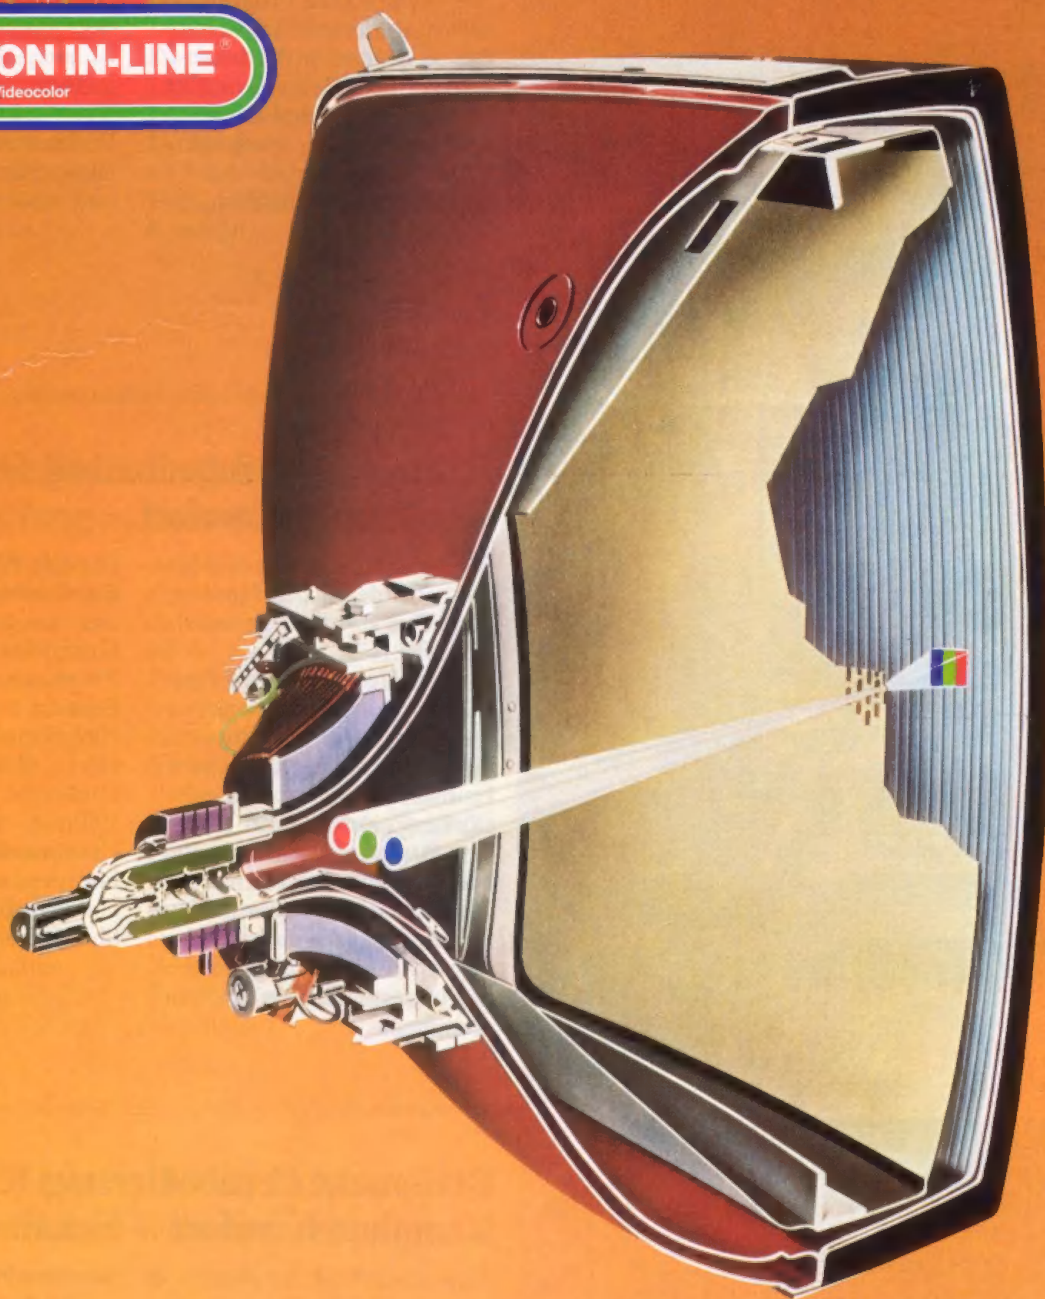

**Es ist die neue
Live-Precision-
Inline-Röhre, die
aus Farbfernsehen
Mit-Erleben
macht.**

Farben voller Leben!

- Mehr Leuchtkraft durch gesteigerte Glas-Transparenz und Masken-Durchlässigkeit.
- Mehr Farbstärke durch verbesserte Phosphor-Pigmentierung.

Dauerstabile Bildqualität!

- Selbstkonvergierende Farbbildröhre — unverrückbare Abstimmung von Schlitzmaske, Elektronenstrahlkanone und Ablenkeinheit.
- Keine Konvergenzregler mehr — denn nichts muß mehr nachgeregelt werden.

Kurze Anschaltzeit, lange Lebensdauer!

- Schnellheizkathode — Farbbild Sekunden nach Einschalten.
- Stabilisierte Bildröhrenheizung — konstante Heizspannung heißt längere Lebensdauer.

Blaupunkt Komfort hat viele Formen.



Blaupunkt KT 8. Komfort für Preisbewußte.

Blaupunkt KT 8 ist das zuverlässige und übersichtliche Konzept, bis zu acht Fernsehsender auf Tiptronic-Tasten zu speichern. Das Abrufen des gewünschten Programms erfolgt durch sanften Tastendruck. Blaupunkt Farbfernsehgeräte mit KT-8-Komfort haben acht Leuchtdioden, die Ihnen zeigen, welches Programm Sie gerade eingestellt haben. Mit drei

leichtgängigen Drehreglern können Sie Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke präzise regulieren. Ein Regler für die Kontrasteinstellung befindet sich an der Rückseite des Geräts. KT-8-Komfort ist beispielhaft für den Leitgedanken des gesamten Blaupunkt Programms: Perfektion in jeder Klasse. Blaupunkt KT 8: preiswert und leistungsfähig!



Blaupunkt Fernbedienung IR 16. Der Kombi-Komfort.

Die Idee: Infrarot-Fernbedienung, Sendersuchlauf und **zusätzlich** Bordbedienung.

Infrarot-Fernbedienung für Direktwahl von maximal 16 Programmen und Programm-Aus. Regelung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Colorbild- und Tonstop-Automatik. Audiovision über Programmtaste 16. **Elektronischer Sendersuchlauf** für alle Bereiche und Kabelfernsehen. Batterielose Speicherung von maximal 16 Programmen.

Digitale Programmanzeige. **Bordbedienung:** Netztaste mit automatischer Bild/Ton-Grundeinstellung. Tasten für Programm-Fortschaltung, Bereich, Suchlauf, Speicherung, Feinabstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Drehregler für Kontrasteinstellung. **Frontanschlüsse** für Zweitlautsprecher, Kopfhörer, Tonband (Aufnahme), Fernsehton über HiFi-Anlage.



Blaupunkt Fernbedienung IC 16. Komplett-Komfort + Schaltautomatik.

Blaupunkt IC 16 hat die gesamte Komfortausstattung, die auch Blaupunkt IB 16 Ihnen bietet — also **Infrarot-Fernbedienung**, komplette **Bordbedienung** mit abschließbarer Netztaste und 2 **Klangreglern** für die aktive Nutzung des neuen Blaupunkt Tonsystems (Quasiparallelton und 20-W-Zweibwegbox). Außerdem: **Sendersuchlauf** mit 4 Bereichswahltasten und 16fach-Programmspeicher, **Kontrastautomatik**. Aber: Blaupunkt IC 16 hat zusätzlich eine Digitaluhr mit 2

Schaltfunktionen. Damit können Sie festlegen, wann Ihr Farbfernsehgerät automatisch ein bestimmtes Programm einschalten und wann es wieder ausschalten soll. Natürlich können Sie auch bestimmen, ob diese Schaltbefehle nur einmal oder täglich zeitgleich (etwa für die Tagesschau) ausgeführt werden sollen. Schließlich: Die Digitaluhr hat eine Gangreserve. Sie läuft auch bei Stromausfall mehrere Wochen weiter — **quarzgenau!** **Frontbuchsen** für Zusatzanschlüsse.

Die Blaupunkt Farbfernseh-Komfortklassen.

Blaupunkt TV 16.

„Gezielter Suchlauf“ = mehr Komfort.

Blaupunkt TV 16 ist das erste mit einem Sendersuchlauf ausgestattete reine Bordbedienteil. Dadurch hat Blaupunkt die Bordbedienung besonders einfach, besonders präzise — besonders angenehm gemacht.

Elektronischer Suchlauf mit batterieloser Speicherung von maximal 16 Programmen und speicherbare Feinabstimmung für besonders schwierige Empfangsbedingungen.

4 getrennte Bereichswahltasten machen die Senderabstimmung besonders schnell und einfach, denn jetzt können Sie den Suchlauf gezielt starten.

16 Rechnertasten für die Direktwahl von maximal 16 Programmen.

Digitale Programmanzeige. **Drehregler** für die exakte Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke und Kontrast.



Blaupunkt Fernbedienung IB 16.

Mehr Ausstattung = Komplett-Komfort.

Infrarot-Fernbedienung für Direktwahl von maximal 16 gespeicherten Programmen und Programm-Aus (Bereitschaft). Digitale Programmanzeige. Regelung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Colorbild- und Tonstop-Automatik.

Kontrast-Automatik — optimaler Bildkontrast bei jeder Umgebungshelligkeit.

Bordbedienung: abschließbare Netztaste (Kindersicherung) — nach Einschalten automatisch Grundeinstellung der Bild/Ton-Werte. Direkt-

wahl von maximal 16 Programmen durch Rechner-tasten. Regelung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Programm-Feinabstimmung. Getrennte Klangregler für Höhen und Tiefen zur aktiven Nutzung der neuen Tontechnik (Quasi-Paralleltone und 20-W-Zweiwegebox). **Elektronischer Sendersuchlauf.** Batterieloser 16fach-Programmspeicher. Schnelleinstellung durch 4 getrennte Bereichswahltasten.

Frontbuchsen für Zusatzanschlüsse.



Blaupunkt PS 19/PS 19 de Luxe.

Superkomfort durch Mikro-Computer.

Ein Schritt in die Zukunft! Farbfernsehgeräte mit fernprogrammierbarem Mikro-Computer. Das heißt: mehr Zuverlässigkeit, mehr Funktionssicherheit, mehr Komfort — noch mehr Freude am Farbfernsehen:

- Voll-Steuerung und Voll-Programmierung über Infrarot-Fernprogrammierer.

- Elektronisches Gedächtnis für Ihre Wunscheinstellung von Bild und Ton.

- Minutengenau automatisches An-, Um- und Ausschalten.

- Ständige elektronische Selbstkontrolle.
- Einschaltsperr mit „Kinderprogramm-Freigabe“.
- In der Version **PS 19 de Luxe** übernehmen Blaupunkt Farbfernsehgeräte die Steuerung auch anderer Geräte durch Anschluß an die programmierbare Steckdose. Aber Blaupunkt PS 19 und PS 19 de Luxe können noch viel, viel mehr. Alles über dieses Komfort-Konzept mit elektronischer Intelligenz erfahren Sie auf den Seiten 16/17.



Auch auf die richtige Bildschirmgröße kommt es an, wenn Ihr Idealformat — Blaupunkt hat es.

67 cm	56 cm	51 cm	44 cm
			
3,40 m	2,80 m	2,60 m	2,20 m

Überlegen Sie, wo Ihr neuer Blaupunkt stehen soll. Dann wählen Sie das Gerät mit Ihrem Idealformat!

Die wichtigste Voraussetzung für ein überzeugendes Fernsehbild ist das moderne technische Konzept. Bei Blaupunkt stimmen die Voraussetzungen! Aber auch das müssen Sie bedenken: Zu jedem Betrachtungsabstand gibt es das ideale Bildformat. Deswegen bietet Ihnen Blaupunkt Fernsehgeräte in überlegt abgestuften Formatklassen. So haben Sie es leicht, das für Sie richtige Format zu wählen.

Überlegen Sie vor dem Kauf, in welchem Abstand von

Ihrem Fernsehsessel Ihr neuer Blaupunkt stehen wird. Denn: Erst das passende Bildformat bringt den vollen Fernsehgenuß. Erst das richtige Verhältnis von Bildformat und Betrachtungsabstand sichert ein Fernsehbild, in dem sich bestmögliche Qualität und Augenverträglichkeit verbinden — das gilt für Farbe wie für Schwarzweiß. Die sinnvoll abgestuften Formatklassen bei Blaupunkt — ein Beitrag zur individuell abgestimmten Bildqualität.

Die Faustformel:

Ihr ideales Bildformat = Betrachtungsabstand : 5.

Das sollten Sie wissen:

- Wo soll Ihr neuer Blaupunkt stehen?
- Wie groß ist der Betrachtungsabstand?

Das ermöglicht Ihnen die einfache Berechnung „Ihres“ Formats aus den Blaupunkt Bildschirmklassen:

Farbgeräte

- 42 cm
- 51 cm
- 56 cm
- 67 cm

SW-Geräte

- 44 cm
- 61 cm

Ein Beispiel: Die Entfernung Ihres neuen Blaupunkt zu Ihrem Fernsehsessel beträgt 3,35 m. Ihre Berechnung für ein optimal auf diese Entfernung abgestimmtes Bildformat: $3,35 \text{ m} : 5 = 67 \text{ cm}$. Das heißt: Bei diesen Bedingungen wäre für Sie die Anschaffung eines 67-cm-Geräts günstig. Natürlich müssen (und können) Sie nicht auf den Zentimeter achten. Aber solche Überlegungen helfen Ihnen, die hohe Bildqualität Ihres Blaupunkt voll zu nutzen.

Sie optimal fernsehen wollen.

42 cm

◀ Bildschirmgröße



2,00 m

◀ Idealer Betrachtungsabstand

Blaupunkt Fernsehen. Immer das richtige Format – und jedes Bildformat hat sein besonderes Plus.

Zum Beispiel: 42/44 cm.
Viel Format für mobile Leute.
Die Wohnzimmer-, Schlafzimmer-, Terrassen-Maße. Ob farbig oder schwarzweiß — mit diesem Format wird Fernsehen tragbar. Die Portables von Blaupunkt sind ideal, weil sie mobil sind, aber eine respektable Bildgröße haben. Weil sie viele Eigenschaften haben, die man an einem praktischen und robusten Zweitgerät genau so schätzt wie an einem leistungsfähigen Erstgerät.

Zum Beispiel: 51 cm.
Das Farbbild der Kompakten.
Blaupunkt ist Marktführer in dieser Klasse. Mit guten Gründen! Unsere Kompakten sind das ideale Angebot für alle, denen ein großes Farbfernsehgerät einfach zu groß ist — die aber ein Farbbild im repräsentativen Format wollen. Die Kompakten von Blaupunkt haben die richtige Bildgröße auch bei geringerem Betrachtungsabstand. Und sie machen keine Stellprobleme.

Zum Beispiel: 56 cm.
Farbstarkes Mittelformat.
Sein idealer Betrachtungsabstand — also etwa 2,80 m — kommt den Raumverhältnissen in vielen modernen Wohnungen perfekt entgegen. Auch das hat dieses Format so beliebt gemacht. Noch eins: Blaupunkt Farbfernsehgeräte mit diesem Bildformat haben eine sehr günstige Gehäusentiefe — nur 39 cm! Deshalb lassen sie sich so gut in moderne Schrankwände integrieren.

Zum Beispiel: 67 cm.
„live“-Bild im Großformat.
Ein Großer von Blaupunkt — die richtige Wahl, wenn für Sie Großzügigkeit ganz einfach zum Farbfernsehgenuß gehört. Oder, wenn Sie einen anregenden Fernsehabend in gemütlicher Runde schätzen, wenn Sie gern Freunde zu interessanten Programmen einladen — der größere Betrachtungsabstand sichert dann ein für alle gleichmäßig gutes Bild.



Blaupunkt Design.

Die Linie der sachlichen Wohnlichkeit.

Unser Konzept: die Harmonie von Funktion, Form und Farbe.

Deshalb stand vor der Entwicklung unseres Programms der Grundsatz: Unterhaltungselektronik ist Technik, mit der Individualisten wohnen wollen.

Deshalb ist Blaupunkt Unterhaltungselektronik die Verbindung von zukunftsweisender Technik, umfassendem Komfort und anspruchsvollem Design.

Deshalb bietet Blaupunkt bei aller Vielfalt an Modellen und Formen immer wieder das Besondere für unterschiedliche Geschmacksrichtungen.

Blaupunkt.
So individuell wie Ihr Geschmack.



Die Superkomfort-Technik Blaupunkt PS 19. Ein großer Schritt in die Farbfernseh-Zukunft.



Blaupunkt PS 19: die neue Komfort-Generation.

Zuverlässige und exakte Elektronik ist die Grundlage eines umfassenden Komfort-Systems: Blaupunkt PS 19 — Farbfernsehgeräte mit Mikro-Computer und Infrarot-Fernprogrammierer. Blaupunkt PS 19 ist schon heute bewährt: durch mehr Zuverlässigkeit, mehr Funktionssicherheit, mehr Komfort — ganz einfach durch

mehr Freude am Farbfernsehen. Wir wollten mehr als einen üblichen Spitzen-Farbfernseher. Deshalb gibt es Blaupunkt Farbfernsehgeräte mit der Superkomfort-Bedienung PS 19. Der Mikro-Computer gibt ihnen elektronisches Gedächtnis und elektronische Intelligenz. Deshalb sagen wir: Geräte mit Köpfchen für Leute mit Köpfchen.

Blaupunkt PS 19. Perfekte Technik, die ganz einfach Freude macht.

Zum Beispiel: mehr Funktionssicherheit.

Blaupunkt PS 19 hat die elektronische Selbst-Kontrolle. Das heißt: Das Gerät überprüft sich ständig selbst, ob es alles richtig macht.

Genau 130mal in der Sekunde! Deshalb sind Geräte mit PS-19-Ausstattung in allen Funktionen und Komfortleistungen besonders zuverlässig.

Zum Beispiel: zuverlässig Ihre Wunscheinstellung.

Jeder sieht, hört, empfindet anders. Helligkeit, Lautstärke, Farbstärke — programmieren Sie Ihre optimale Ein-

stellung. Das elektronische Gedächtnis merkt sie sich und stellt sie Ihnen auf Knopfdruck immer wieder ein.

Zum Beispiel: pünktlich Ihre Wunschsendung.

Kein Programmbeginn wird mehr vergessen! Ordern Sie, wann und auf welchem Programm Ihr PS-19-Farbfernseher sich einschalten, wann er

umschalten, wann er ausschalten soll. All das erledigt Ihr PS 19 dann vollautomatisch. Nur aufs Programm freuen müssen Sie sich noch selbst.

Zum Beispiel: Elektronik-Komfort komplett.

Blaupunkt PS 19 ist der Schritt von der Bedienung zum umfassenden Komfort-System:

- Voll-Steuerung und Voll-Programmierung über Infrarot-Fernprogrammierer.
- Elektronischer Sendersuchlauf mit automatischer Bereichsumschaltung und 19fach-Programmspeicher.
- Elektronisches Gedächtnis für 20 Befehle zum automatischen An-, Um- und Ausschalten. Speicherung bis zu einem Jahr!
- Einschaltsperrung mit „Kinderprogramm-Freigabe“. Ihre Kinder sehen dann nur das Programm, das sie sehen sollen (auch, wenn Sie es nicht überwachen können).
- Dauerspeicher für das Einschalten von täglich zeitgleich wiederkehrenden Sendungen.
- Viele Komfort-Details wie Abschalt-Automatik nach Sendeschluß, Sendersuchlauf mit STEP-Funktion, Quarzuhr mit Gongschlag-Abstimmung, Datumanzeige mit

4-Jahres-Programmierung, Tonstop-Automatik, Colorbild-Automatik.

- Perfektes Datenzentrum mit Ihrer „Elektronischen Programmzeitung“. Damit Sie immer wissen, was Sie schon programmiert haben.
 - Automatisch Anpassung des Kontrasts an die Lichtverhältnisse der Umgebung.
 - Zusätzliche Kanal-Feinabstimmung für individuelle Bildeinstellung.
 - Zusatzanschlüsse für Bildschirmspiele, TB-Aufnahme, Fernseh-Ton-Wiedergabe über die HiFi-Anlage, Zweitlautsprecher oder Kopfhörer.
- Und natürlich:
Blaupunkt Farbfernsehgeräte mit PS-19-Ausstattung haben
- das Chassis FM 100. Der Leistungsbegriff beim Fachhändler und bei unseren Kunden;
 - die Live-Precision-Inline-Röhre. Neue Entwicklungen machen Farbfernsehen hautnah, neue Technik schafft das „live“-Bild!

Das Plus: PS 19 de Luxe. Farbfernsehgeräte mit Mikro-Computer und programmierbarer Steckdose.




Komfort-Elektronik mit neuen überzeugenden Einsatzmöglichkeiten.

Jetzt kommt der Schritt weiter: An die Farbfernsehgeräte der Serie Blaupunkt PS 19 de Luxe können Sie auch andere Geräte anschließen. So machen Sie mit der elektronischen Intelligenz Ihres Blaupunkt auch andere Geräte schlauer. Überzeugende Einsatzmöglichkeiten — **zum Beispiel:**
Wohnungssicherung. Die computergesteuerte Methode, Ihre Anwesenheit zu demonstrieren und Ihr Eigentum zu schützen — auch, wenn Sie nicht zu Hause sind: Raumleuchten anschließen und das An- und Ausschalten

zu der von Ihnen gewünschten Zeit programmieren.
... oder:
HiFi mit Anschalt-Automatik. Blaupunkt Farbfernsehen macht Ihr Radio zeitbewußt! Verbinden Sie Ihr HiFi-Gerät mit Ihrem PS 19 de Luxe, stellen Sie den gewünschten Sender ein und programmieren Sie die Sendezeit. Jetzt können Sie sicher sein: Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät schaltet Ihr Rundfunkprogramm ein. Minutengenau!
... oder:
Universal-Computer zur zeitgenauen Steuerung vieler Geräte in Ihrem Haushalt.

Der Anschluß

Blaupunkt Farbfernsehgeräte PS 19 de Luxe haben zusätzlich die fernprogrammierbare und fernbedienbare 16-Ampere-Steckdose mit Schaltuhr-Funktion. Dadurch können Sie jetzt auch andere Geräte anschließen und von der elektronischen Intelligenz Ihres Farbfernsehgeräts profitieren lassen.

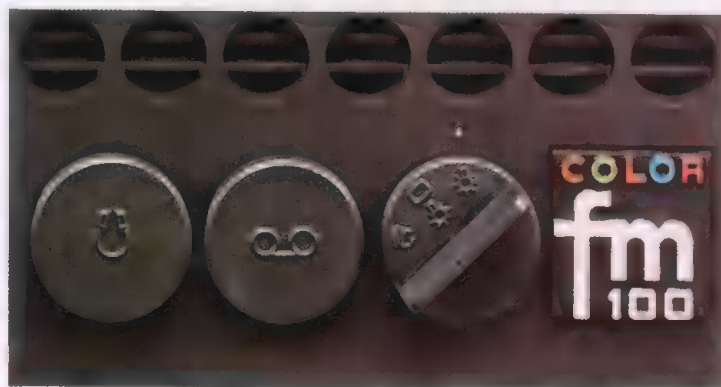

Ein Schalter – viele Möglichkeiten.


Durch den Drei-Funktionen-Schalter können Sie die programmierbare Steckdose am Blaupunkt PS 19 de Luxe gezielt und vielfältig nutzen.

Schalterstellung rechts. Die Steckdose ist ständig eingeschaltet — Anschluß für alle gebräuchlichen Stromabnehmer des Haushalts. Die praktische Ergänzung der elektrischen Ausstattung Ihres Wohnraums.

Schalterstellung Mitte. Die Steckdose ist fernbedienbar.

Zum Beispiel, um eine Fernsehleuchte zugleich mit dem Fernsehgerät einzuschalten. Oder um Ihre HiFi-Anlage bequem zur Fernsinton-Übertragung einzusetzen.

Schalterstellung links. Die Steckdose ist programmierbar über den Mikro-Computer Ihres Farbfernsehgeräts. Geben Sie ferngesteuert Order, und angeschlossene Geräte werden ein- und ausgeschaltet. Automatisch und quartzgenau zur gewünschten Zeit.

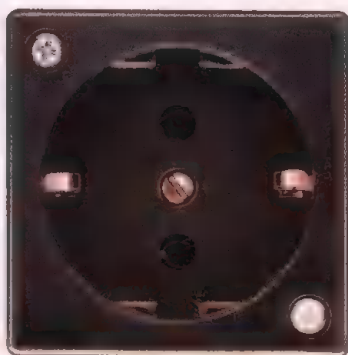



Blaupunkt Colorado PS 19 Color

Das repräsentative Großgerät mit dem außergewöhnlichen Angebot: umfassender Komfort durch PS-19-Ausstattung mit Mikro-Computer und Infrarot-Fernprogrammierer. Leuchtendhelles „live“-Bild und zuverlässige FM-100-Technik. Das Design haben wir dieser Leistung angepaßt: anspruchsvoll, elegant-sachlich und funktional. Dieses Gerät gibt es auch in der Version **Colorado PS 19 de Luxe**. Informieren Sie sich auf Seite 17.

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 135 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

PS 19 = Blaupunkt Spitzenkomfort durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer

Vollsteuerung und Vollprogrammierung durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer. Zum Beispiel: Fernsteuerung aller Bild/Ton-Komponenten. Elektronisches Gedächtnis für Ihre Wunscheinstellung von Bild und Ton. Elektronischer Suchlauf und digitale Speicherung von maximal 19 Programmen. Speicher-

kapazität von maximal 20 Schaltbefehlen. Automatisches An-, Um- und Abschalten zur eingegebenen Zeit — minutengenau! Und viel, viel mehr! PS 19 hat das Farbfernsehen zuverlässiger, funktionssicherer und überzeugend einfach gemacht. Alles über Blaupunkt PS 19 erfahren Sie auf Seite 16.

Kontrastautomatik

für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.



Lautsprecher

Besonders hohe Klangkultur durch zwei Lautsprecher mit Frequenzweiche.

Anschlüsse

Tele-Spiele (nur anschließen — schon spielbereit!). Kopfhörer. Zweitlautsprecher. Tonband (Aufnahme). Fernsehton über HiFi-Anlage.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder, Infrarot-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Silber-metallic/anthrazit, bronze/braun, anthrazit/schwarz.

Maße

76,5 x 52,1 x 43,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.

PS₁₉

- 67-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit durch elektronisches Gedächtnis mit Selbst-Kontrolle
- Vollsteuerung durch Infrarot-Fernprogrammierer
- Hohe Klangkultur durch 2 Lautsprecher
- Kontrast-Automatik



Der Colorado PS 19 Color silber-metallic/anthrazit. Die gelungene Verbindung von zukunftsweisender Technik und anspruchsvoller Gestaltung. Unsere Linie der sachlichen Wohnlichkeit.



Der Colorado PS 19 Color in bronze/braun. In der Ausstattung so vollendet wie im Design: klare Linie, exklusive Farbgebung, funktionale Gestaltung. Die Technik, auf die Sie sich verlassen können, in der Form, die Sie anspricht. Ein Gerät für die Farbfernsehansprüche der 80er Jahre.



Blaupunkt Salerno PS 19 Color

Attraktives Design im Studio-Stil. Komfort-Ausstattung PS 19 mit Mikro-Computer und Infrarot-Fernprogrammierer. Hochleistungs-Farbbildröhre Live-Precision-Inline. Und eindrucksvolle Klangqualität durch zwei getrennte Lautsprecher. Noch mehr Möglichkeiten durch neue Extras: Dieses Gerät gibt es auch in der Version **Salerno PS 19 de Luxe**. Informieren Sie sich auf Seite 17.

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 135 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

PS 19 = Blaupunkt Spitzenkomfort durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer

Vollsteuerung und Vollprogrammierung durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer. Zum Beispiel: Fernsteuerung aller Bild/Ton-Komponenten. Elektronisches Gedächtnis für Ihre Wunscheinstellung von Bild und Ton. Elektronischer Suchlauf und digitale Speicherung von maximal 19 Programmen. Speicher-

kapazität von maximal 20 Schaltbefehlen. Automatisches An-, Um- und Abschalten zur eingegebenen Zeit — minutengenau! Und viel, viel mehr! PS 19 hat das Farbfernsehen zuverlässiger, funktionssicherer und überzeugend einfach gemacht. Alles über Blaupunkt PS 19 erfahren Sie auf Seite 16.

Kontrastautomatik

für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.



Lautsprecher

Besonders hohe Klangkultur durch zwei Lautsprecher mit Frequenzweiche.

Anschlüsse

Tele-Spiele (nur anschließen — schon spielbereit!). Kopfhörer. Zusatzlautsprecher. Tonband (Aufnahme). Fernsehton über HiFi-Anlage.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder, Infrarot-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Studio-Look. Bronze-metallic, nußbaumfarben, silber-metallic, anthrazit mit Mantel dunkelbronze.

Maße

63,5 x 60,8 x 43,1 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.

PS19

- **67-cm-Farbbild.**
Live-Precision-Inline-Röhre
- **Mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit durch elektronisches Gedächtnis mit Selbst-Kontrolle**
- **Vollsteuerung durch Infrarot-Fernprogrammierer**
- **Hohe Klangkultur durch 2 Lautsprecher**
- **Kontrast-Automatik**



Salerno PS 19 Color in bronze-metallic. Außergewöhnliche Farbgebung für ein außergewöhnliches Farbfernsehgerät. Besonders wirkungsvoll und betrachtungsgünstig: Aufstellung auf dem Blaupunkt Fußgestell.



Salerno PS 19 Color in anthrazit mit Mantel dunkelbronze. Sachlicher Studio-Stil und „technische“ Farbgebung unterstreichen den hohen Anspruch dieses Farbfernsehgeräts der Blaupunkt Spitzenklasse. Wir sind für Perfektion in Technik und Gestaltung, für Qualität, Komfort und Wohnlichkeit. Hier ist ein Beispiel.



Blaupunkt Santiago PS 19 Color

Ein Blaupunkt Spitzengerät. Farbfernsehen hautnah durch das leuchtendhelle „live“-Bild. Vor allem aber: ausgestattet mit PS 19 — das ist die Superkomfort-Bedienung mit Mikro-Computer. Mehr Elektronik für mehr Zuverlässigkeit und Komfort.

Noch mehr Möglichkeiten durch neue Extras: Dieses Gerät gibt es auch in der Version **Santiago PS 19 de Luxe**. Informieren Sie sich auf Seite 17.

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 135 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

PS 19 = Blaupunkt Spitzenkomfort durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer

Vollsteuerung und Vollprogrammierung durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer. Zum Beispiel: Fernsteuerung aller Bild/Ton-Komponenten. Elektronisches Gedächtnis für Ihre Wunscheinstellung von Bild und Ton. Elektronischer Suchlauf und digitale Speicherung von maximal 19 Programmen. Speicher-

kapazität von maximal 20 Schaltbefehlen. Automatisches An-, Um- und Abschalten zur eingegebenen Zeit — minuten-genau! Und viel, viel mehr! PS 19 hat das Farbfernsehen zuverlässiger, funktions-sicherer und überzeugend einfach gemacht. Alles über Blaupunkt PS 19 erfahren Sie auf Seite 16.

Kontrastautomatik

für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.

PS19

- 67-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit durch elektronisches Gedächtnis mit Selbst-Kontrolle
- Vollsteuerung durch Infrarot-Fernbedienung
- Kontrast-Automatik



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Anschlüsse

Tele-Spiele (nur anschließen
— schon spielbereit!). Kopf-
hörer. Zweitlautsprecher.
Tonband-Aufnahme. Fernseh-
ton über HiFi-Anlage.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Infrarot-Kopfhörer, Kabel-
TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Softline-Design. Silber-
metallic, nußbaumfarben,
bronze mit Mantel dunkel-
bronze, anthrazit mit Mantel
dunkelbronze.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.



Der Santiago PS 19 Color in bronze mit Mantel dunkelbronze. Außergewöhnlich reiche Komfortausstattung, computerüberwachte Zuverlässigkeit und hohe Leistung — Blaupunkt Spitzenklasse!



Der Santiago PS 19 Color in silber-metallic. Anspruchsvolle Form und attraktive Farbgebung für hochentwickelte Technik. Blaupunkt Erzeugnisse bieten neben großer Leistung immer das repräsentative Design und die wohliche Ausstrahlung. Technik, mit der Sie leben mögen — hier ist ein Beispiel.



Blaupunkt Brasilia IB 16 Color

Blaupunkt Farbfernsehen hautnah! Dafür sorgen das farbb brillante „live“-Bild und der große Klang. Der Brasilia IB 16 Color hat ein neues Tonsystem — mit Quasi-Parallelton, mit hochleistungsfähiger 20-W-Zweiwegbox und mit getrennten Klangreglern für Höhen und Tiefen. Jetzt können Sie auch das Klangbild selbst bestimmen! Jetzt können Sie erleben, was es heißt, wenn Blaupunkt neue Technik bringt: neues Erleben durch Farbe und Klang.

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Automatische Kontrastregelung

Kontrastauge für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.

Hochleistungs-Klangsystem

Neues Klangerleben durch Quasi-Parallelton mit 20-W-Zweiwegbox! Getrennte Klangregler für Höhen und Tiefen — jetzt bestimmen Sie das Klangbild selbst!

Komplettbedienung am Gerät

Abschließbare Netztaste (Kindersicherung), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Elektronischer Sendersuchlauf mit

IB16

- 67-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Fernbedienung + Bordbedienung
- Kontrast-Automatik
- Quasi-Parallelton, 20-W-Zweiwegebox,
2 Klangregler



Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahl-tasten. 16fach-Programmspeicher (batterielos). Tasten für Programm-Direktwahl und Bild/Ton-Regelung. Getrennte Klangregler für Höhen/Tiefen.

Anzeigen

Digitale Programmanzeige, Abstimmunzeige.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder, IR-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Frontanschlüsse

Zweitlautsprecher, Kopfhörer, TB-Aufnahme, Fern-sehton über HiFi-Anlage.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-metallic, bronze mit Mantel dunkelbronze.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.



Der Brasilia IB 16 Color in bronze mit Mantel dunkelbronze. Die Technik, die Farbfernsehen schöner macht, in einem Design, das zum geschmackvollen Wohnen paßt. Blaupunkt heißt Leistung plus Form!



Der Brasilia IB 16 Color in silber-metallic. Funktionale Gestaltung und eine Farbgebung, die gut zu klassischen wie zu modernen Möbeln paßt. Vor allem: „live“-Farbbildqualität und besondere Klangfülle durch das neue Tonsystem mit 2 Klangreglern. Ein Gerät der hohen Blaupunkt Leistungsklasse in einem Design, das Farbfernsehen wohnlich macht.



Blaupunkt Malaga IR 16 Color

Der Große mit dem „live“-Bild und mit dem Komfort-Plus. Der Malaga IR 16 Color bietet ein auffallend helles und kontrastreiches Bild — Farbfernsehen hautnah! Außerdem: IR 16 heißt mehr Komfort, heißt Infrarot-Fernbedienung und **zusätzlich** Bordbedienung. Schließlich: 10-Watt-Konzertlautsprecher! Eben ein Großer von Blaupunkt. In jeder Beziehung!

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Ferngesteuerte Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.

Bedienausstattung am Gerät

Netztaste (Hauptschalter), nach Einschalten automatische Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Tasten für Speicherung (batterielos), Programm-Folgewahl, Feinabstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Infrarot-Kopfhörer, Kabel-
TV, Monitor-Schaltung.

Frontanschlüsse

Kopfhörer, Zweitlautsprecher,
TB-Aufnahme und Fernseh-
ton über HiFi-Anlage.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-
metallic, bronze mit Mantel
dunkelbronze, anthrazit mit
Mantel dunkelbronze.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.

IR16

- 67-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Infrarot-Fernbedienung, zusätzlich
Bordbedienung
- Elektronischer Sendersuchlauf
mit Speicherung von maximal
16 Programmen



Malaga IR 16 Color in silber-metallic. Form und Farbe geben großer Technik die Vollendung. Die IR-16-Komfortklasse von Blaupunkt: mehr Leistung, mehr Ausstattung und ein Design, das Sie anspricht.



Malaga IR 16 Color in nußbaumfarben. Die Farbgebung, die überlegte und funktionale Gestaltung, das wohnliche Gesicht machen dieses Farbfernsehgerät der Kombi-Komfortklasse zu einem attraktiven und wertvollen Bestandteil Ihrer Einrichtung. Blaupunkt heißt: vollendet farbfernsehen — schöner wohnen.



Blaupunkt Malaga TV 16 Color

Ein großes Tischgerät mit dem Bedienkonzept TV 16. Also mit „Gezieltem Sendersuchlauf“, mit dem Sie bis zu 16 Programme besonders schnell einstellen und abrufbereit speichern können. 16 leichtgängige Rechnertasten ermöglichen die bequeme Programm-Direktwahl. Natürlich ist der Malaga TV 16 Color ausgestattet mit der Live-Precision-Inline-Röhre. Die bietet ein besonders helles und kontrastreiches Farbbild — das Blaupunkt „live“-Bild.

67-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Komfortausstattung

Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Batterielose Speicherung von maximal 16 Programmen. Direktwahl durch 16 Rechnertasten. 2 Tasten für Kanal-Feinabstimmung. Drehregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Kabel-TV, Monitor-Schal-
tung.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-
metallic.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.

TV₁₆

- **67-cm-Farbbild.**
Live-Precision-Inline-Röhre
- **Schnellabstimmung:** Suchlauf mit
4 getrennten Bereichen
- **Speicherung von maximal**
16 Programmen



Das Blaupunkt Konzept: viel Leistung und wohnliches Design — der Malaga TV 16 Color ist beispielhaft. Der dunkle Bildschirmrahmen gibt dem nußbaumfarbenen Gehäuse den besonderen Effekt.



Groß in der Leistung, überzeugend im Komfort, ansprechend in Form- und Farbgebung: der Blaupunkt Malaga TV 16 Color in silber-metallic. Er paßt zur klassischen wie zur modernen Einrichtung. Klare Linie, funktionale Gestaltung, attraktive Gehäuseausführung — wohnliche Technik macht Farbfernsehen noch attraktiver.



Blaupunkt California PS 19 Color

Die Harmonie von Technik und Design! Die Technik: Mikro-Computer und Infrarot-Fernprogrammierer — das macht Blaupunkt Farbfernsehen in der PS-19-Klasse so zukunftsweisend komfortabel, funktionssicher und zuverlässig. Das Design: die Linie der sachlichen Wohnlichkeit.

Dieses Gerät gibt es auch in der Version **California PS 19 de Luxe**. Informieren Sie sich auf Seite 17.

56-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre. (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 135 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

PS 19 = Blaupunkt Spitzenkomfort durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer

Vollsteuerung und Vollprogrammierung durch Infrarot-Fernprogrammierer und Mikro-Computer. Zum Beispiel: elektronisches Gedächtnis für Ihre Wunscheinstellung von Bild und Ton. Elektronischer Suchlauf und digitale Speicherung von maximal 19 Programmen. Speicherkapazität von maximal 20 Schaltbefehlen. Auto-

matisches An-, Um- und Abschalten zur eingegebenen Zeit — minutengenau! Und viel, viel mehr! PS 19 hat das Farbfernsehen zuverlässiger, funktionssicherer und überzeugend einfach gemacht. Alles über Blaupunkt PS 19 erfahren Sie auf Seite 16.

Kontrastautomatik

für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.



Lautsprecher

Besonders hohe Klangkultur durch zwei Lautsprecher mit Frequenzweiche.

Anschlüsse

Tele-Spiele (nur anschließen — schon spielbereit!). Kopfhörer. Zweitlautsprecher. Tonband-Aufnahme. Fernsehton über HiFi-Anlage.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder, Infrarot-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Silber/anthrazit, bronze/braun, anthrazit/schwarz.

Maße

67,2 x 45,8 x 39,3 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.

PS¹⁹

- 56-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit durch elektronisches Gedächtnis mit Selbst-Kontrolle
- Vollsteuerung durch Infrarot-Fernprogrammierer
- Hohe Klangkultur durch 2 Lautsprecher
- Kontrast-Automatik



Der California PS 19 Color in bronze/braun. Die neue exklusive Farbgebung unterstreicht seinen Anspruch: der Schritt in die Farbfernseh-Zukunft, neue Maßstäbe in der Unterhaltungselektronik.



Der California PS 19 Color in silber/anthrazit. Ein attraktives Farbfernsehgerät im Blaupunkt Formkonzept für die 80er Jahre. Wenn Sie zur großen Leistung, zur zukunftsweisenden Komfortausstattung das klare und elegante Design wollen, wenn Qualität und Stil für Sie zusammengehören — hier ist das Angebot!

Lieferbar ab Juni '79.



Blaupunkt Riviera IC 16 Color

Der Neue mit dem Pluspunkt-Konto: Farbfernsehen hautnah durch das leuchtendhelle „live“-Bild, gesteigerte Klangleistung durch neue Ton-technik und 20-W-Lautsprecherbox, umfassende Komfortausstattung durch Infrarot-Fernbedienung, komplette Bordbedienung und Digitaluhr mit Schaltautomatik — dazu schrankwandgünstige Maße. Beispielhafte Blaupunkt Leistung!

56-cm-Farbbild

Super-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100% ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 98 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Hochleistungs-Klangsystem

Neues Klangerleben durch Quasi-Parallelton mit 20-W-Zweiwegebox! Getrennte Klangregler für Höhen und Tiefen — jetzt bestimmen Sie das Klangbild selbst!

Kontrastautomatik

für das Optimalbild bei jeder Umgebungshelligkeit.

Komplettbedienung am Gerät

Abschließbare Netztaste (Kindersicherung), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Elektronischer Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. 16fach-Programmspeicher (batterielos). Tasten für Programm-Direktwahl und Bild/Ton-Regelung.



Blaupunkt Cortina IR 16 Color

Der Formschöne mit dem großen Angebot: Blaupunkt Farbfernsehen „live“ durch die bestechende Bildqualität. Vollendeter Komfort durch die Verbindung von Infrarot-Fernbedienung **und** Bordbedienung. Schrankwand-günstige Maße (nur 39 cm Gehäusetiefe!) und das attraktive Blaupunkt Wohn-Design. Perfektion in der Technik und im Stil!

56-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhren-heizung — längere Lebens-dauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegen-takt-Endstufe besonders ge-ringe Stromaufnahme: nur 125 Watt! Dickschichtschal-tungen — besonders zu-verlässig.

Ferngesteuerte Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direkt-wahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.

Bedienausstattung am Gerät

Netztaste (Hauptschalter), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Laut-stärke, Helligkeit, Farbstärke. Sendersuchlauf mit Schnell-abstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Tasten für Speicherung (batterielos!), Programm-Folgewahl, Fein-abstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Infrarot-Kopfhörer, Kabel-
TV, Monitor-Schaltung.

Frontanschlüsse

Zweitlautsprecher, Kopfhörer,
Tonband (Aufnahme),
Fernsehton über HiFi-Anlage.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-
metallic, bronze mit Mantel
dunkelbronze.

Maße

66,6 x 45,7 x 39,0 cm (BHT).
Geringe Tiefe — regal-
geeignet.

Datenservice

Seite 76/77.

IR 16

- 56-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Infrarot-Fernbedienung, zusätzlich
Bordbedienung
- Elektronischer Sendersuchlauf
mit Speicherung von maximal
16 Programmen
- Günstige Maße für die Schrankwand



Der Cortina IR 16 Color in nußbaumfarben. Technisch aktuell durch das farbgetreue „live“-Bild, durch die vielseitige Komfortausstattung und durch den klangstarken Konzertlautsprecher — im Design vollendet!



Der Cortina IR 16 Color ist ein modernes Farbfernsehgerät, dessen hohe Leistungsfähigkeit Sie durch vielseitigen Bedienkomfort optimal nutzen können. In silber-metallic kommt der hohe Anspruch der Blaupunkt Unterhaltungselektronik auch in der Form voll zur Geltung. Auch das Design spricht für Blaupunkt.



Blaupunkt Cortina TV 16 Color

Viel Leistung, hoher Komfort und ein attraktiver Preis! Der Cortina TV 16 Color hat viele Ausstattungsmerkmale, die Blaupunkt Farbfernsehen so überzeugend machen: die neue Farbbildröhre mit dem „live“-Bild — noch mehr Leuchtkraft, noch mehr Farbbrillanz! Die FM-100-Technik — bewährte Zuverlässigkeit, besonders lange Lebensdauer. Trotz seines 56-cm-Formats hat dieses Gerät eine Tiefe von nur 39 cm. Das ist ein Maß, das in moderne Schrankwände paßt.

56-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre (110°), selbstkonvergierend. **Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Komfortausstattung

Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Batterielose Speicherung von maximal 16 Programmen. Direktwahl durch 16 Rechner-tasten. 2 Tasten für Kanal-Feinabstimmung. Drehregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Kabel-TV, Monitor-Schal-
tung.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-
metallic.

Maße

66,6 x 45,7 x 39,0 cm (BHT).
Geringe Tiefe — paßt in Ihre
Schränkwand!

Datenservice

Seite 76/77.

TV16

- 56-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Schnellabstimmung: Suchlauf mit
4 getrennten Bereichen
- Speicherung von maximal
16 Programmen
- Günstige Maße für die Schrankwand



Stil gibt großer Technik die Vollendung. Cortina TV 16 Color in silber-metallic — die klare Linie kommt besonders wirkungsvoll zur Geltung. Und der 16fach-Speicher macht die Programmeinstellung leicht.



Betont wohnlich! Nicht allein durch die geschmackvolle Formgebung und den nußbaumfarbenen Holzton. Der Cortina TV 16 Color hat ein repräsentatives 56-cm-Farbbild in „live“-Qualität — und nur 39 cm Gehäusetiefe. Das heißt: Es gibt keine Stellprobleme, auch nicht bei modernen Kleinmöbeln.



Blaupunkt Java IR 16 Color

Kompakt in den Maßen, eindrucksvoll in der Leistung, überzeugend im Komfort. Der Java IR 16 Color hat alles, was Farbfernsehen zur reinen Freude macht: das brillante „live“-Bild, die zuverlässige FM-100-Technik, das umfassende Komfort-Angebot mit Infrarot-Fernbedienung und Bordbedienung. Und schließlich: Er hat das ausgewogene und geschmackvolle Design, das einen Farbfernseher perfekt in Ihre Wohnausstattung integriert.

51-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend.
**Stabilisierte Bildröhren-
heizung — längere Lebens-
dauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme; nur 80 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Ferngesteuerte Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Anzeige


Digitale Programmanzeige.

Bedienausstattung am Gerät

Netztaste (Hauptschalter), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Tasten für Speicherung (batterielos!), Programm-Folgewahl, Feinabstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

IR 16

- 51-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Infrarot-Fernbedienung, zusätzlich
Bordbedienung
- Elektronischer Sendersuchlauf
mit Speicherung von maximal
16 Programmen
- Eigenantenne zusätzlich lieferbar

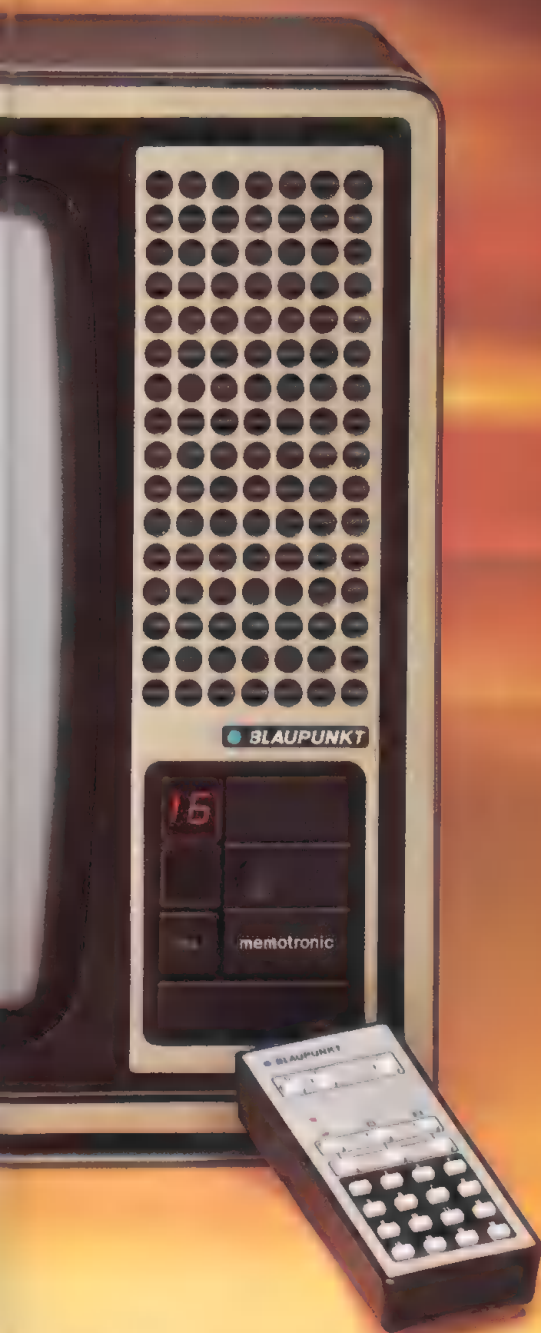

Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

Teleskopantenne, PAL/
SECAM-Decoder, Infrarot-
Kopfhörer, Kabel-TV,
Monitor-Schaltung.

Frontanschlüsse

Zweitlautsprecher, Kopfhörer,
TB-Aufnahme und Fernseh-
ton über HiFi-Anlage.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-
metallic, bronze mit Mantel
dunkelbronze.

Maße

59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.

Datenservice

Seite 76/77.



Viel Komfort und ausgewogene Form, leistungsfähig und attraktiv
wohlich: der Java IR 16 Color in silber-metallic. Blaupunkt Farb-
fernsehgeräte — ein großes Programm läßt keinen Wunsch offen!



Der Java IR 16 Color in nußbaumfarben. Warmer Holzton schafft
Wohnatmosphäre. Und die Ausstattung ist kompromißlos auf Komfort
ausgerichtet. IR 16 bedeutet: Dieses Farbfernsehgerät hat Infrarot-
Fernbedienung und **zusätzlich** Bordbedienung. Mehr Komfort heißt
mehr Genuß.



Blaupunkt Java TV 16 Color

Der vielseitige Kompakte mit dem interessanten Angebot. Zum einen: hautnahes Farbfernseh-Erleben durch das farbsatte und leuchtende „live“-Bild. Zum anderen: viel Komfort durch Sendersuchlauf mit 16fach-Programmspeicher und Programm-Direktwahl durch leichtgängige Rechner-tasten. Dieser Kompakte zeigt, wie attraktiv und leistungs-fähig preiswerter Komfort heute sein kann.

51-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend
**Stabilisierte Bildröhren-
heizung — längere Lebens-
dauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung.
Netztrennung. Durch SSVD-
Schaltung und RGB-Gegen-
takt-Endstufe besonders ge-
ringe Stromaufnahme: nur
80 Watt! Dickschichtschaltun-
gen — besonders zuverlässig.

Komfortausstattung

Sendersuchlauf mit Schnell-
abstimmung durch 4 getrenn-
te Bereichswahltasten.
Batterielose Speicherung von
maximal 16 Programmen.
Direktwahl durch 16 Rechner-
tasten. 2 Tasten für Kanal-
Feinabstimmung. Drehregler
für Lautstärke, Helligkeit,
Farbstärke. Kontrastregler
rückseitig.



Anzeige

Digitale Programmanzeige.

Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher. Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

Teleskopantenne, PAL/SECAM-Decoder, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-metallic, bronze mit Mantel dunkelbronze.

Maße

59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.

Datenübersicht

Seite 76/77.

TV16

- 51-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Schnellabstimmung: Suchlauf mit 4 getrennten Bereichen
- Speicherung von maximal 16 Programmen
- Eigenantenne zusätzlich lieferbar



Der Java TV 16 Color in nußbaumfarben. Hier wird es deutlich, warum die Kompakten von Blaupunkt so erfolgreich sind: wohnliches Design, keine Stellprobleme — dazu die überlegte Komfortausstattung.



Zurückhaltend in den Maßen, groß in der Leistung — und exklusiv in der Farbgebung. Der Java TV 16 Color in bronze mit Mantel dunkelbronze ist das attraktive Angebot für Anspruchsvolle, die zur hochentwickelten Technik und zum großen Komfort das nicht alltägliche Design verlangen.



Blaupunkt Jamaica IR 16 Color

Der Kompakte mit dem Kombi-Komfort! Infrarot-Fernbedienung **plus** Bordbedienung machen Farbfernsehen doppelt komfortabel. Aber auch sonst hat der Jamaica IR 16 Color viel zu bieten. Er hat das „live“-Bild, er hat Stabilisierte Bildröhrenheizung, und der geringe Stromverbrauch sorgt für lange Lebensdauer. Außerdem: Er hat die kompakten Abmessungen, die keine Stellprobleme machen.

51-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend.
Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders geringe Stromaufnahme: nur 80 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Ferngesteuerte Komfortausstattung

Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.

Bedienausstattung am Gerät

Netztaste (Hauptschalter), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Tasten für Speicherung (batterielos!), Programm-Folgewahl, Feinabstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher, Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

Teleskopantenne, PAL/SECAM-Decoder, Infrarot-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Frontanschlüsse

Zweitlautsprecher, Kopfhörer, TB-Aufnahme und Fernseh-ton über HiFi-Anlage.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-metallic, anthrazit-metallic. Die metallicfarbenen Geräte haben Griffschalen an den Seiten.

Maße

59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.

Datenservice

Seite 76/77.

IR16

- 51-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Infrarot-Fernbedienung, zusätzlich
Bordbedienung
- Elektronischer Sendersuchlauf
mit Speicherung von maximal
16 Programmen
- Eigenantenne zusätzlich lieferbar



Viele Komfort-Ideen, leistungsstarke Technik und ein attraktives Design: der neue Kompakte in nußbaumfarben. Wertvolle Ausstattung und betonte Wohnlichkeit der Blaupunkt Unterhaltungselektronik.



Der Jamaica IR 16 Color in silber-metallic. Funktionales Design mit klarer Linie — die richtige Ergänzung zur modernen wie zur klassischen Wohnausstattung. Die Verbindung von anspruchsvoller Technik, zuverlässiger Qualität und geschmackvoller Formgebung. Ein Blaupunkt Konzept: schöner wohnen mit moderner Technik.



Blaupunkt Jamaica KT 8 Color

Das richtige Angebot für alle, denen große Farbfernseher zu groß sind, die sich aber großzügiges Bildformat und leistungsfähige Technik zum günstigen Preis wünschen. Der Jamaica KT 8 Color hat das leuchtendhelle „live“-Bild, er hat Stabilisierte Bildröhrenheizung und einen besonders niedrigen Stromverbrauch (Kühles lebt länger!). Schließlich: Er hat eine Form, die anspricht. Er ist ein Farbfernseher, der überzeugt.

51-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend.
**Stabilisierte Bildröhren-
 heizung — längere Lebens-
 dauer.**

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung.
 Netztrennung. Durch SSVD-
 Schaltung und RGB-Gegen-
 takt-Endstufe extrem geringer
 Stromverbrauch: 80 Watt.
 Kühles lebt länger!

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tip-
 tronic-Tasten. Drehregler für
 Lautstärke (mit Ein/Aus),
 Helligkeit, Farbstärke, Kon-
 trast.

Anzeige

Programmanzeige durch
 ■ Leuchtdioden.



Lautsprecher

10-Watt-Konzertlautsprecher, nach vorn abstrahlend.

Nachrüstmöglichkeiten

Teleskopantenne, PAL/SECAM-Decoder, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-metallic. Das metallicfarbene Gerät hat Griffschalen an beiden Seiten.

Maße

59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.

Datenservice

Seite 76/77.

KT 8

- 51-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten
- Eigenantenne zusätzlich lieferbar



Kompakt im Format, überzeugend in der Leistung, attraktiv im Design: der Jamaica KT 8 Color, hier in silber-metallic. Perfektion im Detail: praktische Griffmulden an beiden Seiten — leicht transportabel.



Ein Blaupunkt Grundsatz: Leistungsfähige Technik soll wohlich wirken. Der Jamaica KT 8 Color in nußbaumfarben ist ein Beispiel: klare Linienführung und überlegte Farbausführung. So können Sie ihn vollendet in Ihre Einrichtung integrieren. So zeigt er, daß er als Erstgerät so attraktiv ist wie als Zweitgerät.



Blaupunkt Scout Commander Color

Farb-Portable für hohe Ansprüche: leistungsstark, zuverlässig und vollkomfortabel. Blaupunkt Scout Commander Color hat die Qualitätsmerkmale, die unsere Großen auszeichnen. Zum Beispiel das „live“-Bild. Zum Beispiel die Stabilisierte Bildröhrenheizung für besonders lange Lebensdauer. Und er hat ein überzeugendes Komfort-Konzept: Infrarot-Fernbedienung **plus** Bordbedienung.

42-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend.
Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe besonders niedrige Stromaufnahme: nur 80 Watt! Dickschichtschaltungen — besonders zuverlässig.

Ferngesteuerte Komfortausstattung


Infrarot-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm-Aus (Bereitschaft). Sondertasten für Tonstop- und Colorbild-Automatik.

Anzeige

Digitale Programmanzeige.

Bedienausstattung am Gerät

Netztaste (Hauptschalter), nach Einschalten automatisch Grundeinstellung von Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Sendersuchlauf mit Schnellabstimmung durch 4 getrennte Bereichswahltasten. Tasten für Speicherung (batterie-los!), Programm-Folgewahl, Feinabstimmung, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

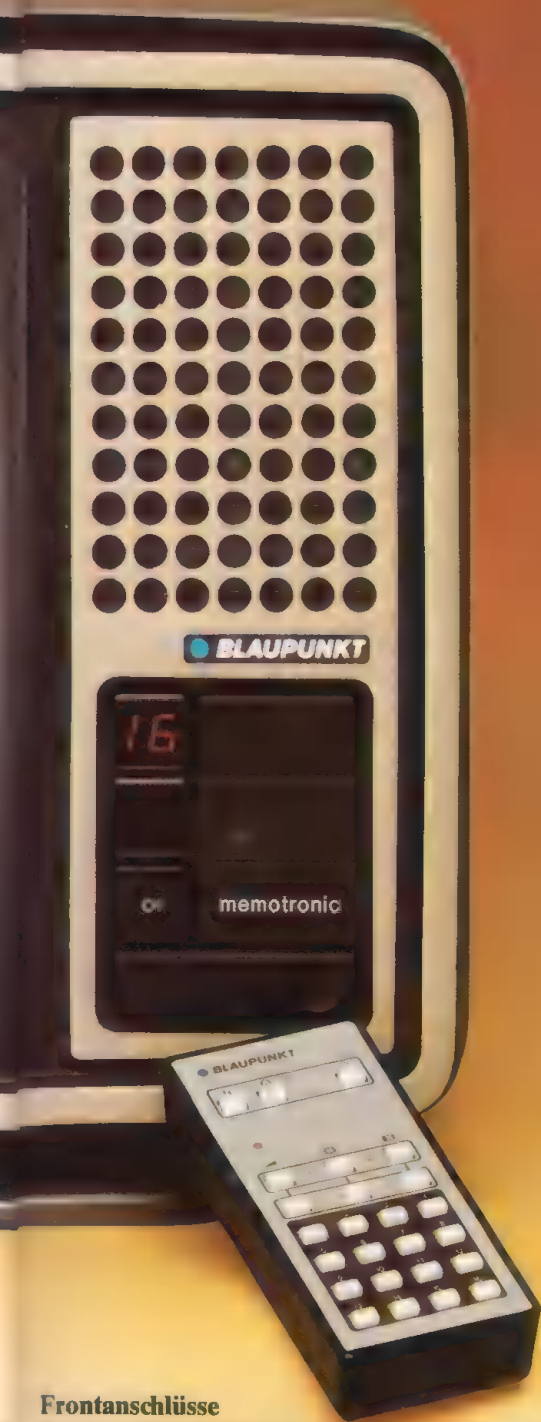

Frontanschlüsse

Zweitlautsprecher, Kopfhörer, TB-Aufnahme und Fernsehton über HiFi-Anlage.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher. Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder, Infrarot-Kopfhörer, Kabel-TV, Monitor-Schaltung.

Gehäuseausführungen

Silbermetallic/grau, bronzemetallic/beige.

Maße

52,2 x 33,5 x 39,2 cm (BHT).

Gewicht

ca. 16 kg.

Datenservice

Seite 76/77.

IR16

- 42-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Infrarot-Fernbedienung, zusätzlich
Bordbedienung
- Elektronischer Sendersuchlauf
mit Speicherung von maximal
16 Programmen
- Leistungsstarkes Farb-Portable



Der Scout Commander Color beweist es: Blaupunkt bietet große Leistung auch im kleineren Format. Das „live“-Bild und der Vollkomfort machen ihn zum idealen Farbfernseh-Partner.



Beweglichkeit macht ihn so vielseitig, Qualität macht ihn so zuverlässig, seine Technik macht ihn so leistungsstark. Und auch das gehört dazu: geringes Gewicht, robuste Bauweise und attraktive Form. Der Scout Commander Color gibt Anspruchsvollen viele Möglichkeiten, Farbfernsehen zu genießen, wo immer es Spaß macht.



Blaupunkt Scout Master Color

Das Farb-Portable für Preisbewußte — aber das von Blaupunkt! Also: Farbfernsehen hautnah durch das leuchtstarke „live“-Bild, hohe Zuverlässigkeit und Portable-Robustheit durch die perfekte FM-100-Technik, sehr geringe Stromaufnahme und Stabilisierte Bildröhrenheizung für lange Lebensdauer. Das ist Handlichkeit mit den technischen Merkmalen, die unsere Großen so begehrt ge-

macht haben. Zur hohen Leistung die praktische Bedienung: 8 Sender können Sie auf Tiptronic-Tasten speichern.

42-cm-Farbbild

Live-Precision-Inline-Röhre, selbstkonvergierend.
Stabilisierte Bildröhrenheizung — längere Lebensdauer.

Technik Color FM 100

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe extrem geringer Stromverbrauch: 75 Watt. Kühles lebt länger!

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Farbstärke, Kontrast.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.



Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.
Abstrahlung nach vorn.

Nachrüstmöglichkeiten

PAL/SECAM-Decoder,
Kabel-TV, Monitorschaltung.

Gehäuseausführung

Silber-metallic/grau.

Maße

52,2 x 35,5 x 39,2 cm (BHT).

Gewicht

ca. 16 kg.

Datenservice

Seite 76/77.

KT8

- 42-cm-Farbbild.
Live-Precision-Inline-Röhre
- Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten
- Leistungsstarkes Farb-Portable




Gute Argumente sprechen für ein Farb-Portable von Blaupunkt: das leuchtendhelle „live“-Bild, die hohe Zuverlässigkeit — aber auch die attraktive Form- und Farbgebung, der praktische versenkbare Tragegriff.




Der Blaupunkt Scout Master macht Farbfernsehen vielseitiger. Er macht Sie unabhängig auf Reisen, er ist im Urlaub dabei, und er zeigt, daß man auch zu Hause mobil sein kann. Die eingebaute Teleskopantenne gibt Ihnen mehr Möglichkeiten zum Genuß Ihres Farbfernsehprogramms: auf der Terrasse, im Garten, im Wochenendhaus.

Ausbaubereitschaft heißt Zukunftssicherheit. Ihr Blaupunkt — vorbereitet auf morgen. Serienmäßig!

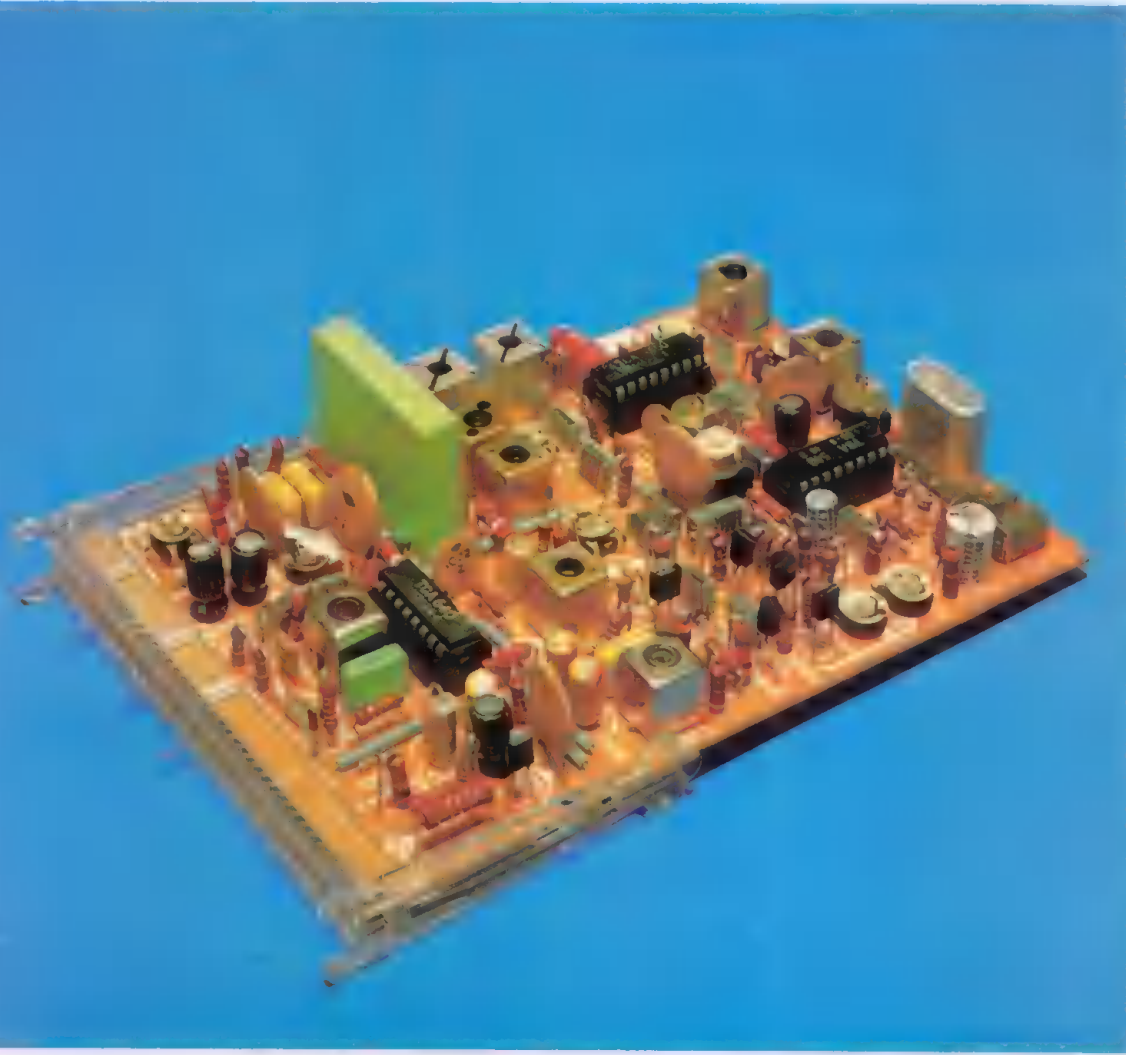

PAL/SECAM-Decoder. Ihr Schlüssel zu mehr Farbprogrammen.

Die Farbe dominiert in Europas Fernsehprogrammen — aber die Fernsehgesellschaften arbeiten nach unterschiedlichen technischen Systemen. Die Folge: Auch bei idealen Bedingungen können Sie Farbfernsehprogramme vieler Nachbarländer nur schwarzweiß empfangen. Unser Vorschlag: Erweitern Sie die Empfangsmöglichkeiten Ihres Blaupunkt Farbfernsehgeräts durch einfache und kostengünstige Nachrüstung. Der PAL/SECAM-Decoder mit automatischer Umschaltung ermöglicht Ihnen bei günstiger Lage den Farbeempfang von Sendungen des DDR-Fernsehens. Die Devise: mehr Farbprogramme — farbig!

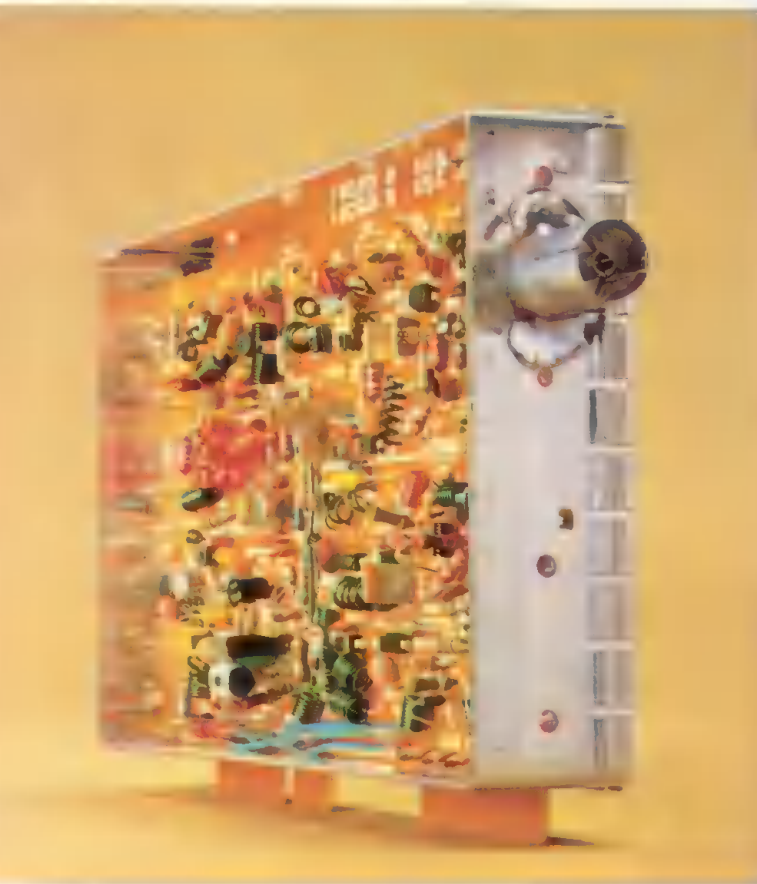

Kabelfernseh-Tuner. Das Programmangebot von morgen — Sie bleiben dabei!

Blaupunkt Farbfernsehgeräte sind vorbereitet auf die absehbaren technischen Entwicklungen. Eine neue Möglichkeit des Fernsehempfangs ist schon jetzt im Gespräch: Kabelfernsehen. Halten Sie sich die Zukunft offen. Bei Blaupunkt ist der Leistungsausbaubau vorbildlich einfach: durch Modultausch, den Ihr Fachhändler schnell und kostengünstig durchführt.

Einsetzen des als Steckmodul ausgeführten Kabelfernseh-Tuners — und Sie sind bereit für Kabelfernseh-Programme. Natürlich bleiben beim Kabelfernsehen alle Komfortleistungen erhalten. Natürlich bietet auch Blaupunkt Kabelfernsehen die bestechende „live“-Bildqualität. Denn die besonders hohe Eingangstrennschärfe des Tuners sorgt für Brillanz und Farbreinheit.

Monitor-Schaltung. Sicherheit per Fernsehbild.

Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät ist vorbereitet auf die Nachrüstung mit Monitor-Schaltung für kommerzielle Zwecke — zur Beobachtung und Überwachung. Hierzu gibt es diverse Anschluß-

buchsen für Fernsehkamera und Videobandgerät, für Video- und Tonverzweigung. Durch einen Zeitkonstanten-Schalter ist das Abrufen eines einwandfreien Bildes über jede Programmtaste möglich.

Viele Ideen schaffen ein System. Blaupunkt heißt: Farbfernsehen komplett.

Infrarot-Kopfhörer. Sehen und hören, ohne zu stören.

Nicht jedes Programm interessiert jeden, und Rücksichtnahme erhält die Freude am Fernsehen. Denken Sie daran, wenn in Ihrem Wohnraum zugleich gearbeitet werden muß, wenn andere lesen wollen oder wenn Sie nachts Mitbewohner stören könnten. Die Lösung: der Infrarot-Kopfhörer. Nur den Infrarot-Strahler in die Frontbuchse stecken, den Ton abschalten — und drahtlos hören, ohne andere zu stören. Über den leichten und bequemen Infrarot-Kopfhörer.



Fußgestell. Gut placent: betrachtungsgünstig und wirkungsvoll.

Das ist die richtige Lösung, Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät wohngerecht, augenrichtig und farblich abgestimmt zu stellen — auf dem passenden Fußgestell kommt das attraktive Design voll zur Geltung. Zwischen drei Ausführungen können Sie wählen: bronze-metallic, silber-metallic und anthrazit. Das Fußgestell hat eine Höhe von ca. 48 cm und einen Schwenkbereich von 60°. Es ist geeignet für alle Blaupunkt Farbfernsehgeräte mit 67-cm-Bild. Besonders praktisch: Die Kabelführung erfolgt durch das Standrohr.

Zu Ihrem Blaupunkt das passende Fußgestell — besser sehen, schöner wohnen.



Das Konzept für hohe Leistung:

Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben das Spezialmodul-Chassis SM-Monochrome.


Für Bildqualität, Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit.

Blaupunkt hat ein Erfolgsprinzip der neuen Farbfernsehteknik für die Entwicklung moderner Schwarzweiß-Geräte genutzt. Deshalb haben Scout Bermuda, Mauritius und Trinidad ein gemeinsames Konzept: die

SM-Monochrome-Technik und damit die 80% ige Modulisierung aller Bauteile. Das heißt:

● Alle wichtigen Funktionen sind streng nach Schaltungseinheiten getrennt. Jetzt gibt es zum Beispiel einen Modul für den Ton, einen Modul für die Vertikalablenkung, einen Modul für die Bild-Zwischenfrequenz.

● Jeder Modul hat seinen Platz auf dem Chassis, und jeder ist leicht austauschbar. Die Arbeit Ihres Service-Fachmanns wird dadurch wesentlich erleichtert.

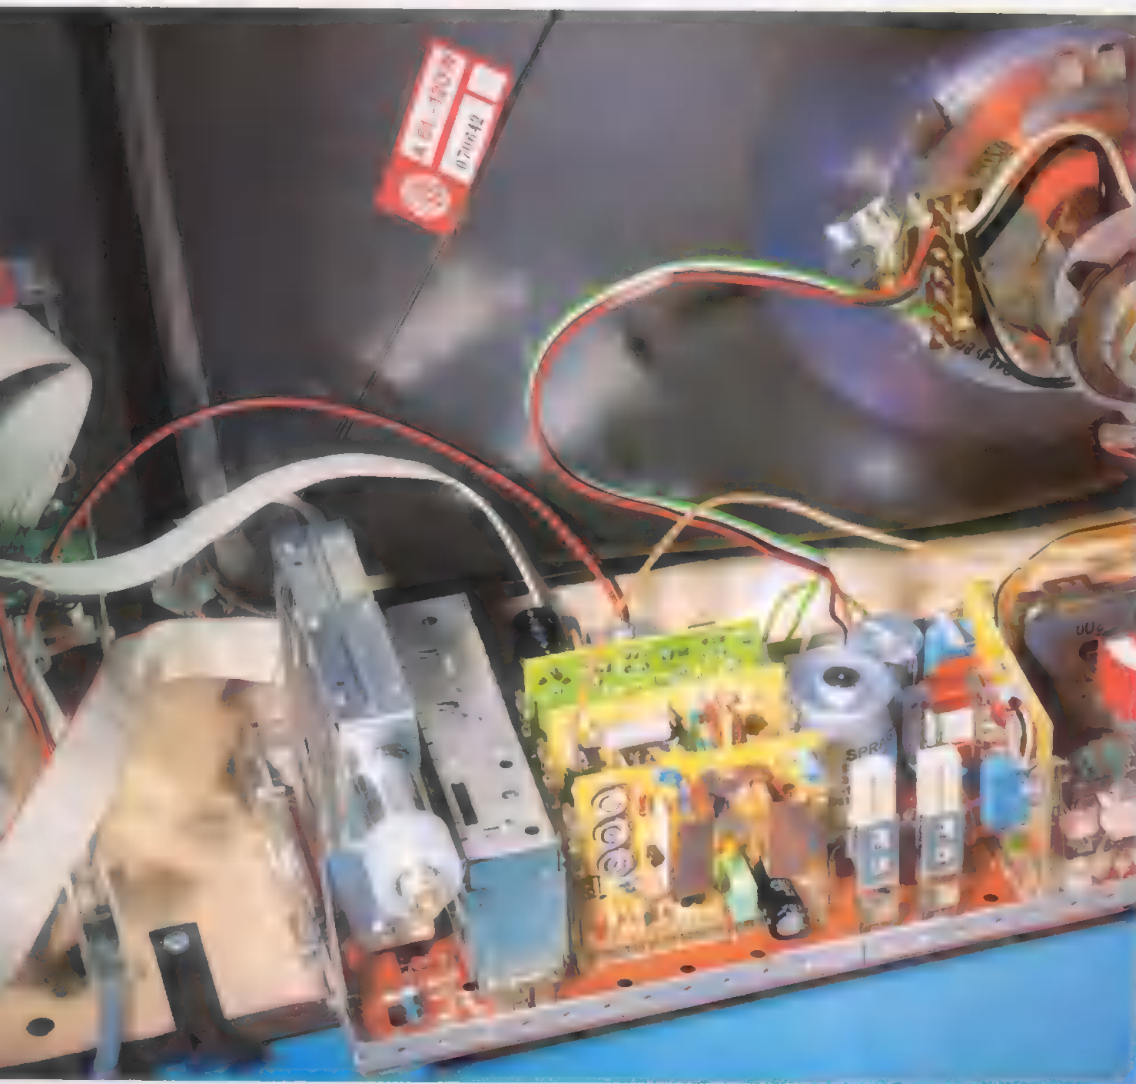


Aber die Technik Blaupunkt SM Monochrome hat viele weitere Pluspunkte:

- Blaupunkt Dickschichtschaltungen haben zahlreiche empfindliche Bauteile ersetzt. Was nicht da ist, kann nicht kaputtgehen.
- Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben eine Stabilisierte Bildröhrenheizung. Die bringt eine längere Lebensdauer der Bildröhre.
- Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben nur geringen Stromverbrauch. Deshalb entsteht weniger Wärme. Kühle Technik lebt länger!
- Und schließlich: Das VDE-Zeichen bürgt für die nach strengen Normen geprüfte elektrische Sicherheit.

Die Technik Blaupunkt SM Monochrome zeigt Ihnen, was Schwarzweiß-Fernsehen heute leisten kann:

- noch bessere Bildqualität
- noch höhere Zuverlässigkeit
- noch mehr Servicefreundlichkeit.

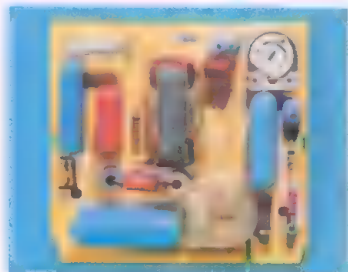

Stabile Verhältnisse für konstante Leistung.
Transduktor-Steuer-Modul für stets gleichbleibende Betriebsspannung. Für Bildgeometrie, Bildhelligkeit, Bildschärfe.



Störunterdrückung auf allen Kanälen.
Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben integrierte Hochspannungsgleichrichter. Für große Störsicherheit und gleichmäßige Bildqualität.



Modultauch macht den Service leicht.
Jeder Modul ist leicht erreichbar und ohne Werkzeug auszutauschen. Das bringt mehr Servicefreundlichkeit.

Blaupunkt SM-Monochrome.

Die Schwarzweiß-Technik.

Erfahrung zählt sich eben aus.

- 44-cm-Schwarzweißbild
- 8 Tiptronic-Programmtasten
- Programm-Anzeige durch LED



Blaupunkt Scout Bermuda

Ein Schwarzweiß-Portable von Blaupunkt bringt Farbe ins Leben — so wie der Scout Bermuda. Leistungsstark, mobil und komfortabel: 8 Sender können Sie speichern und durch Tiptronic-Tasten abrufen. Der Scout Bermuda ist überall empfangsbereit, wo es eine Steckdose gibt. Und er ist besonders attraktiv durch sein sachliches Mattschwarz-Design.

44-cm-Bildschirm

110° Ablenkung — geringe Gehäusetiefe!

SM-Monochrome-Technik

Bewährtes Modul-Chassis. Leistungsaufnahme: nur 65 Watt. Kühle Technik lebt länger!

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Antenne

Eingebaute Teleskopantenne.

Gehäuseausführung

Softline-Design in mattschwarz. Klappbarer Rallye-Tragbügel.

Maße

51,5 x 36,0 x 32,2 cm (BHT).

Gewicht

ca. 12 kg.

Datenservice

Seite 76/77.



- 61-cm-Schwarzweißbild
- 8 Tiptronic-Programmtasten
- Programm-Anzeige durch LED



Blaupunkt Mauritius

Scharfes und kontrastreiches Großbild, zuverlässige und leistungsstarke SM-Monochrome-Technik, übersichtliche und bequeme KT 8-Komfortbedienung — und die markante Linie des Scanform-Designs. Der Blaupunkt Mauritius ist ein klassisches Tischgerät der Blaupunkt Schwarzweiß-Spitzenklasse.

61-cm-Bildschirm

Das große Bild für Zuhause.

SM-Monochrome-Technik

Bewährtes Modul-Chassis. Hohe Zuverlässigkeit. Qualität „Made in Germany“. Leistungsaufnahme: nur 65 Watt!

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Gehäuseausführung

Scanform-Design in nußbaumfarben.

Maße

70,5 x 48,2 x 38,7 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.



- 61-cm-Schwarzweißbild
- 8 Tiptronic-Programmtasten
- Programm-Anzeige durch LED



Blaupunkt Trinidad

Das Schwarzweiß-Tischgerät von Blaupunkt im eleganten Softline-Design. Technisch vollendet: zuverlässiges Hochleistungs-Chassis SM-Monochrome, brillantes Großbild, bequeme Bedienung durch 8 Tiptronic-Tasten. Der Beweis, wie attraktiv Schwarzweiß-Fernsehen heute sein kann.

61-cm-Bildschirm

Das große Bild für Zuhause.

SM-Monochrome-Technik

Bewährtes Modul-Chassis. Hohe Zuverlässigkeit. Qualität „Made in Germany“. Leistungsaufnahme: nur 65 Watt!

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Gehäuseausführungen

Softline-Design in nußbaumfarben oder altweiß.

Maße

70,5 x 48,2 x 38,7 cm (BHT).

Datenservice

Seite 76/77.



Dreifachkombination Blaupunkt Digita 503 S — sie zeigt, was HiFi-Technik heute leisten kann. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick.



Frontbuchsen für
den Anschluß von
Tonband/Mikro-
fon und Kopf-
hörer.

Hochwertiger
HiFi-Platten-
spieler DUAL
1236 A mit prä-
zisem Riemen-
antrieb (Belt
drive) und koni-
schem Platten-
teller.

Statisch ausbalan-
cierter S-Rohr-
tonarm mit
Magnetsystem
Shure M 75 D.
Antiskating-
Vorrichtung.
Tonarmlift.

Lautsprecher-
Umschaltung für
die 4 anschließ-
baren Laut-
sprecherboxen
(1 x 2 oder 2 x 2).

Leichtgängige und
exakt geführte
Flachbahnregler
für die genaue
und übersichtliche
Einstellung von
Lautstärke, Ba-
lance, Höhen und
Bässen.

Digita-Funktions-
tasten — schaltbar
auf senkrechten
und waagerechten
Druck.


**Große Leistung. Neue Komfort-Ideen. Gute Form.
Schon die Bedienung fasziniert — und plötzlich macht HiFi viel mehr Spaß!**

Elektronische Digitalanzeige, umschaltbar zwischen Senderfrequenz und Feldstärke. Eine gute Anzeige löst vor allem zwei Aufgaben:

- Einstellung von Rundfunksendern,
 - Identifizierung von Rundfunksendern.
- Für beide Aufgaben ist die Skala die herkömmliche Hilfe. Blaupunkt geht jetzt einen Schritt weiter: Das HiFi-System Digita ist ausgestattet mit einer umschaltbaren Digitalanzeige für alle Senderfrequenzen und für die Feldstärke. Jetzt können Sie
- exakt „Ihre“ Sender einstellen,
 - eindeutig jeden eingestellten Sender identifizieren.


Ihre regionale Frequenztafel. Zu jedem Gerät liefert Blaupunkt eine Frequenzübersicht mit 16 Regionaltabellen. Auch die Tabelle aller in Ihrem Wohnbereich zu empfangenden Rundfunksender ist dabei. Herausnehmen und einlegen — jetzt sind Sie perfekt über „Ihr“ Senderangebot informiert!

HiFi-Cassettenteil mit eindrucksvoller Ausstattung: automatischer Einzug der Cassette (Slot-in-Prinzip). Dolby-NR®-System zur Rauschunterdrückung bei Aufnahme und Wiedergabe. Bandsorten-Umschaltung Fe/CrO₂/FeCr. Aufnahme-Aussteuerung wahlweise automatisch oder manuell. Automatische Band-Endabschaltung. Bandlaufanzeige.

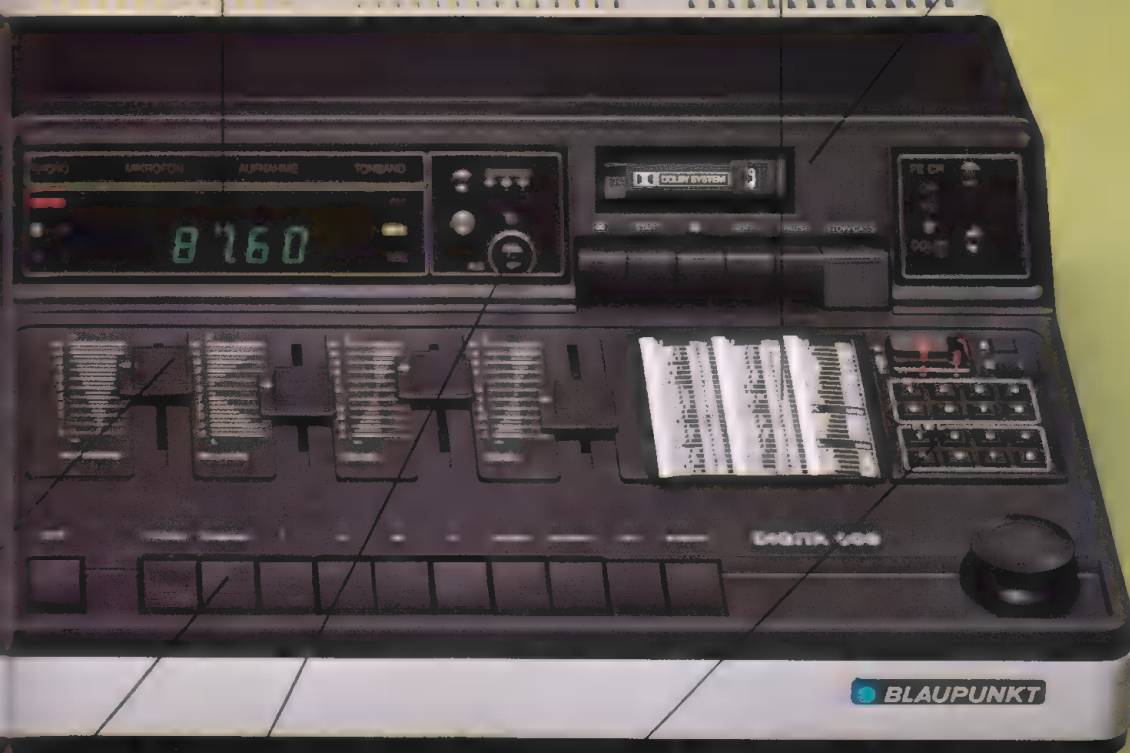

Regler zur Aussteuerung von Cassettenaufnahmen: wahlweise automatisch oder manuell. Zur Kontrolle dient der Übersteuerungs-Indikator.

Neue Komfort-Elektronik: das Blaupunkt Speichersystem des Digita 503 S. Jetzt können Sie 8 UKW-Sender und 8 KW-, MW- oder LW-Sender nach freier Auswahl speichern und mit leichtem Tastendruck abrufen.

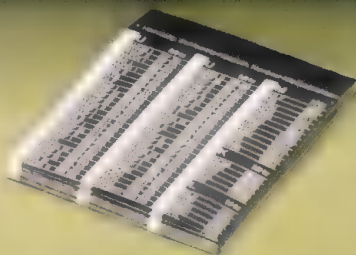

Frequenzübersicht mit 16 Regionaltabellen. Das neue Blaupunkt Konzept macht Sendereinstellen und Sendererkennen perfekt einfach und elektronisch genau. Das Prinzip: Jede Region hat ihr besonderes Angebot an Rundfunkprogrammen. Die neue Blaupunkt Frequenzübersicht hat 16 Regionaltabellen — auch Ihr Wohnbereich ist

dabei! Alle für Sie empfangsfähigen Sender sind auf Frequenztabellen zusammengestellt. Suchen Sie jetzt Ihre Lieblingssender, und stellen Sie sie über die digitale Frequenzanzeige genau ein. Umgekehrt: Jeder Sender, den Sie empfangen, nennt Ihnen über die Digitalanzeige seine Frequenz. Deshalb können Sie ihn leicht und sicher identifizieren. Wenn Sie dasselbe Programm auf verschiedenen Frequenzen einstellen können, sagt Ihnen die digitale Feldstärkeanzeige am Digita 503 S, wo der Empfang für Sie am besten ist.



Blaupunkt **HiFi-Dreifachkombination Digita 503 S**

Receiverteil

Ausgangsleistung

2 x 30 Watt Sinus,
2 x 50 Watt Musik.

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW, LW.

Maße der Dreifach- kombination

78,5 x 16,0 x 40,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 78.

Ausstattung

Elektronische Digitalanzeige, umschaltbar zwischen Senderfrequenz und Feldstärke. Neue Komfort-Idee: elektronische Senderprogrammierung mit Speicheranzeige und 16 Speicherplätzen — 8 x UKW, 8 x frei wählbar zwischen KW, MW, LW. Regionale Tabellen aller zu empfangenden Sender.

Bedienelemente

4 Flachbahn-Schieberegler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe. 11 Digital-Funktionstasten für Netz (Ein/Aus), Phono, Tonband, LW, KW, MW, UKW, Mono, Muting, AFC, Station. Lautsprecher-Umschaltung für 4 Lautsprecherboxen (1 x 2 oder 2 x 2).

Anschlußmöglichkeiten

Tonband/Mikrofon und Kopfhörer (Anschlüsse vorn). 4 Lautsprecher und Antenne (Anschlüsse hinten).

Cassettenteil

HiFi-Cassettenteil mit automatischem Einzug (Slot-in). Dolby-NR®-Rauschunterdrückungssystem. Bandlaufanzeige. Bandsorten-Umschaltung: Fe - CrO₂ - FeCr. Wahlweise automatische oder manuelle Aufnahme-Aussteuerung. Übersteuerungs-Indikator. Pausentaste. Bandzählwerk. Automatische Band-Endabschaltung bei allen Funktionen. Schneller Vor- und Rücklauf. Überspielmöglichkeit auf externes Cassetten-Tonband.



Plattenspieler Teil

Hochwertiger HiFi-Automatik-Plattenspieler DUAL 1236 A mit präzisiertem Riemenantrieb (Belt drive) und konischem Plattenteller. Statistisch ausbalancierter S-Rohrtonarm mit Magnetsystem Shure M 75 D. Antiskating-Vorrichtung. Tonarmlift. Geschwindigkeit: $33\frac{1}{3}$ und 45 U/min.

Lautsprecherboxen

HiFi-Lautsprecherbox Digita L 50 (35/50 Watt).

HiFi-Lautsprecherbox Digita L 70 (50/70 Watt).

Informieren Sie sich hierüber auf Seite 64.

- Das große HiFi-System mit neuen Ausstattungs-Ideen
- 16fach-Programmspeicher: 8 x UKW, 8 x KW/MW/LW
- Frequenzübersicht und regionale Sendertabellen
- Digitale Anzeige von Senderfrequenz und Feldstärke
- Deutlich bessere Werte, als die HiFi-Norm DIN 45 500 verlangt



Wählen Sie die Tabelle Ihres Bereichs, entnehmen Sie dieser Tabelle die Frequenzen aller hier empfangsgünstigen Sender auf UKW, KW, MW, LW und programmieren Sie „Ihre“ 16 Programme.



Leistung und Stil! Beispielhaft für gute Form. Vorbildlich in der Verbindung von hoher Leistung, erlesener Qualität und überzeugendem Stil. Eindrucksvoll durch Attraktivität und Funktionalität. Bediengerecht und besonders wirkungsvoll: Blaupunkt Digita 503 S auf dem als Zubehör lieferbaren Fußgestell.



Blaupunkt HiFi-Dreifachkombination Digita 503

Receiver

Ausgangsleistung

2 x 30 Watt Sinus,
2 x 50 Watt Musik.

Empfangsbereiche

UKW, KW, MW, LW.

Maße der Dreifach- kombination

78,5 x 16,0 x 40,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 78.

Ausstattung

Elektronische Digitalanzeige, umschaltbar Senderfrequenz/Feldstärke. Elektronische Senderprogrammierung mit Speicher-Anzeige für 8 UKW- und 8 MW-Sender. Regionale Tabellen aller zu empfangenden Sender.

Bedienelemente

4 Flachbahn-Schieberegler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe. 11 Digital-Funktionstasten für Netz (Ein/Aus), Phono, Tonband, LW, KW, MW, UKW, Mono, Muting, AFC, Station. Lautsprecher-Umschaltung für 4 Boxen (1 x 2 oder 2 x 2).

Anschlußmöglichkeiten

Tonband/Mikrofon und Kopfhörer (vorn). 4 Lautsprecher und Antenne (hinten).

Cassettenteil

HiFi-Cassettenteil mit automatischem Einzug (Slot-in). Dolby-NR® — Rauschunterdrückungssystem. Bandlaufanzeige. Bandzählwerk. Bandsorten-Umschaltung. Normal (Fe) - CrO₂ - FeCr. Wahlweise automatische oder manuelle Aufnahme-Aussteuerung. Übersteuerungs-Indikator. Pausentaste. Automatische Band-Endabschaltung bei allen Funktionen. Schneller Vor- und Rücklauf. Überspielmöglichkeit auf externes Cassetten-Tonband.



Plattenspieler Teil

Hochwertiger HiFi-Automatik-Plattenspieler DUAL 1236 mit Riemenantrieb (Belt drive). Rohrtonarm mit Magnetsystem Shure M 75 D. Antiskating-Vorrichtung. Tonarmlift. Geschwindigkeit: 33 $\frac{1}{3}$ und 45 U/min.

Lautsprecherboxen

HiFi-Lautsprecherbox Digita L 50 (35/50 Watt),


HiFi-Lautsprecherbox Digita L 70 (50/70 Watt).

Informieren Sie sich hierüber auf Seite 64.

- Das große HiFi-System mit neuen Ausstattungs-Ideen
- 16fach-Programmspeicher: 8 x UKW, 8 x MW
- Frequenzübersicht und regionale Sendertabellen
- Digitale Anzeige von Senderfrequenz und Feldstärke
- Deutlich bessere Werte, als die HiFi-Norm DIN 45 500 verlangt



Regalgerecht und funktional: die Anschlußbuchsen für die 4 Lautsprecherboxen und für die Antenne an der Rückseite des Gerätes. Sie sind leicht von oben erreichbar und schließen mit der Rückwand ab.

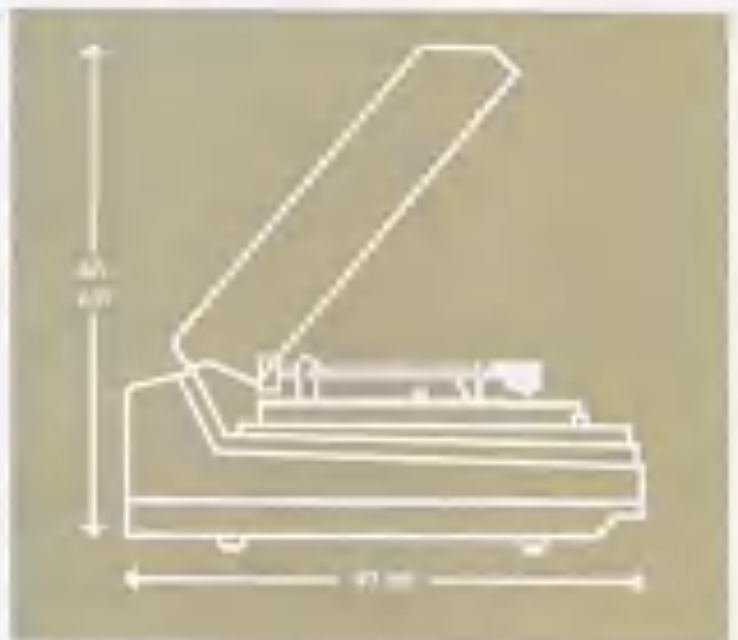

Ein großes System zeigt Perfektion bis ins Detail. Zum Beispiel, wenn es darum geht, HiFi-Technik bedienungsfreundlich zu machen. Beim HiFi-Plattenspieler des Digita 503 und des Digita 503 S schwenkt die Abdeckhaube beim Öffnen nicht über die hintere Gerätefront hinaus. Ihr Nutzen: keine Stellprobleme.

- HiFi-Zweifachkombination
- Frequenzübersicht und regionale Sendertabellen
- Anschlüsse für Zusatzgeräte



Blaupunkt Digita 502 C

Die HiFi-Zweifachkombination, bestehend aus Receiver und Cassettenteil. Das kompakte HiFi-Leistungszentrum mit der interessanten Ausstattung und den überzeugenden Komfort-Ideen. Zum Beispiel:

- digitale LED-Anzeige von Senderfrequenz und Feldstärke,
- 16fach-Programmspeicher — 8 x UKW, 8 x KW, MW, LW nach Wahl.

Digita 502 C hat die gleichen technischen Leistungsdaten wie die Dreifachkombination Digita 503 S — ohne den Plattenspieler. Wichtig für den Ausbau: Selbstverständlich können Sie alle im Fachhandel erhältlichen Zusatzgeräte anschließen.

Maße

51,0 x 13,5 x 40,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 78.



- HiFi-Receiver
- Frequenzübersicht und regionale Sendertabellen
- Anschlüsse für Zusatzgeräte



Blaupunkt Digita 501

Der Receiver von Blaupunkt mit der Digita-Technik. Leistungsstark, formschön, kompakt — der ideale Grundstein für den Aufbau einer hochwertigen HiFi-Anlage. Blaupunkt Digita 501 können Sie mit vorhandenen Plattenspielern, Cassettengeräten und Lautsprecherboxen kombinieren. Es zahlt sich eben aus, auf System zu setzen.

Maße


51,0 x 13,5 x 40,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 78.



- **HiFi-Lautsprecherboxen**
- **In Leistung und Form abgestimmt auf die Digita-Linie**

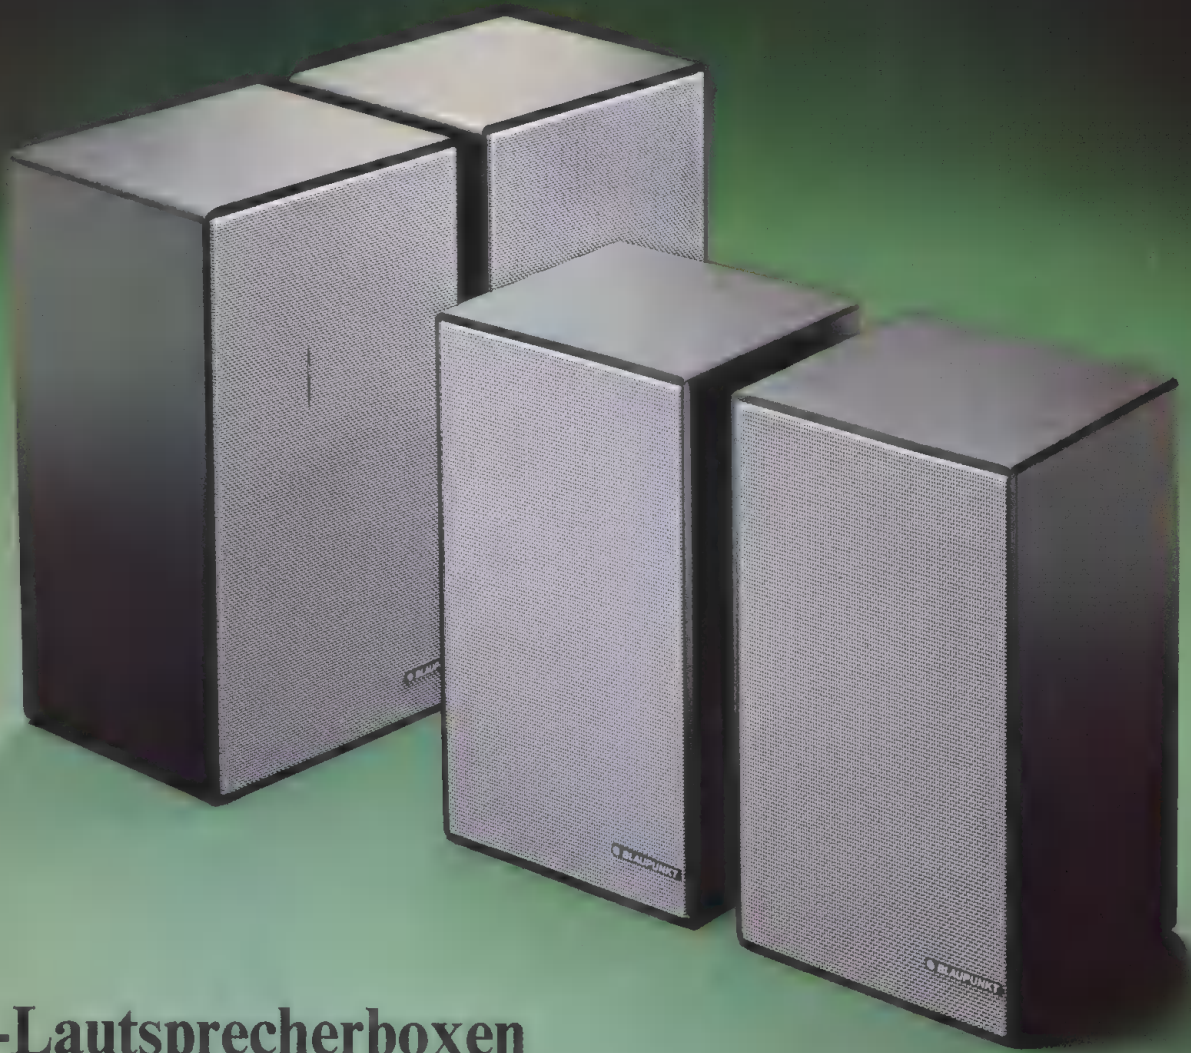

HiFi-Lautsprecherboxen im System Blaupunkt Digita. Klangstark und formschön.

Blaupunkt Digita ist das große HiFi-System, in dem alles ideal aufeinander abgestimmt ist. In der Technik

wie im Design. Deshalb passen die HiFi-Lautsprecherboxen Digita L 50 und Digita L 70 vollendet in die

Linie dieses Systems. Sie sind in Leistung und Form die perfekte Abrundung des Blaupunkt HiFi-Programms.

HiFi- Lautsprecherbox Digita L 70

Kompaktbox 3-Weg-System.
Nennbelastbarkeit: 50 Watt.
Musikbelastbarkeit: 70 Watt.
Impedanz: 4 Ohm.
Lautsprecherbestückung:
1 Kalotten-Hochtöner,
1 Kalotten-Mitteltöner,
1 dynamischer Tieftöner.
Maße: 24,0 x 41,0 x 20,0 cm.

HiFi- Lautsprecherbox Digita L 50

Kompaktbox 2-Weg-System.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Musikbelastbarkeit: 50 Watt.
Impedanz: 4 Ohm.
Lautsprecherbestückung:
1 Kalotten-Hochtöner,
1 dynamischer Tieftöner.
Maße: 21,0 x 36,0 x 18,5 cm
(BHT).





Blaupunkt Uhrenradios. Radios, die an Sie denken. Perfekt im Komfort — eigentlich unentbehrlich.

Die Idee: Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit, Leistung. Das Ergebnis: Blaupunkt Uhrenradios — Elektronik mit Rund-um-die-Uhr-Service. Überzeugend durch ihr Dreifach-Konzept: klangstarkes Radio, ganggenaue Uhr, zuverlässiger Timer.

Blaupunkt Uhrenradios machen Notwendiges angenehmer und Angenehmes noch freundlicher. Jetzt wird das Wecken viel rücksichtsvoller, jetzt werden Verabredungen viel zuverlässiger. Und: Leise Musik mit Abschalt-Automatik macht das Einschlafen viel sanfter.

Blaupunkt Uhrenradios gibt es in vielen Modellen und Ausführungen. Das durchdacht abgestufte Programm sichert den auf Ihre Wünsche abgestimmten Elektronik-Komfort.

Blaupunkt Uhrenradios haben ein attraktives und funktionsgerechtes Design. Das Modell Mega Clock 4000 wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins „design center Stuttgart“.



- UKW mit 6 Stationstasten
- Voll-Frontbedienung
- „Made in Germany“



Blaupunkt Mega Clock 4000



Viele Argumente für Mega Clock 4000: besonders komfortabel durch 6 UKW-Stationstasten. Besonders vielseitig durch neue Anzeigefunktionen. Besonders übersichtlich durch Voll-Frontbedienung. Besonders bedienfreundlich durch Vor- und Rücklauf der Anzeigeneinstellung. Besonders ansprechend durch das aktuelle Design. Leistung „Made in Germany“!

Empfangsbereich
UKW.

Ausgangsleistung
1,5 Watt (Musik).

Komfort-Ausstattung

Digitale Anzeige (LED) für Uhrzeit/Weckzeit oder Datum (programmiert auf 4 Jahre). Helligkeit der Anzeige stufenlos regelbar. Vorwärts/Rückwärts-Einstellung der Anzeige, getrennt nach Stunde/Minute oder Tag/Monat. Optisch-akustisches Signal bei Netzausfall. Minutengenaues Wecken durch Radio oder Intervallton (ab Mindestlautstärke regelbar). Optische Anzeige der Weckbereitschaft. Weckstoptaste mit Weck-Wiederholung. Weckautomatik abschaltbar. Einstellbare Einschlaf-Automatik (Sleep). 6 UKW-Stationstasten, jeweils mit Skala. Schieberegler für Lautstärke und Klang. Anschluß für Ohrhörer.

Ausführungen

Kunststoffgehäuse in altweiß, silber-metallic, anthrazit.

Maße

32,0 x 8,0 x 17,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 79.

Dieses Gerät wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins „design center Stuttgart“.



- UKW mit 6 Stationstasten
- Vorgesehen für Unterbau-Montage (Lautsprecher strahlt nach unten ab)
- „Made in Germany“



Blaupunkt Mega Clock 4000 a

Das breite Programm bietet das Richtige für viele Einsatzmöglichkeiten. Mega Clock 4000 a haben wir für die Unterbau-Montage vorgesehen und mit einem nach unten abstrahlenden Lautsprecher ausgestattet. Haben Sie sich nicht schon immer ein praktisches Uhrenradio für die Küche gewünscht?

Das Besondere

Vorgesehen für die Unterbau-Montage. Lautsprecher nach unten abstrahlend.

Empfangsbereich

UKW.

Ausgangsleistung

1,5 Watt (Musik).

Komfort-Ausstattung

Digitale Anzeige für Uhrzeit/Weckzeit oder Datum (programmiert auf 4 Jahre).

Helligkeit der Anzeige stufenlos regelbar. Vorwärts/Rückwärts-Einstellung der Anzeige, getrennt nach Stunde/Minute oder Tag/Monat.

Optisch-akustisches Signal bei Netzausfall. Minutengenaues Wecken durch Radio oder Intervallton (ab Mindestlautstärke regelbar). Optische Anzeige der Weckbereitschaft. Weckstoptaste mit Weck-Wiederholung. Weckautomatik abschaltbar. Regelbare Einschlaf-Automatik. 6 UKW-Stationstasten, jeweils mit Skala. Schieberegler für Lautstärke und Klang. Anschluß für Ohrhörer.

Ausführungen

Kunststoffgehäuse in altweiß, silber-metallic, anthrazit.

Maße


32,0 x 8,0 x 17,0 cm (BHT).

Datenservice

Seite 79.



- UKW, MW
- Zifferblattuhr mit Gangreserve
- „Made in Germany“

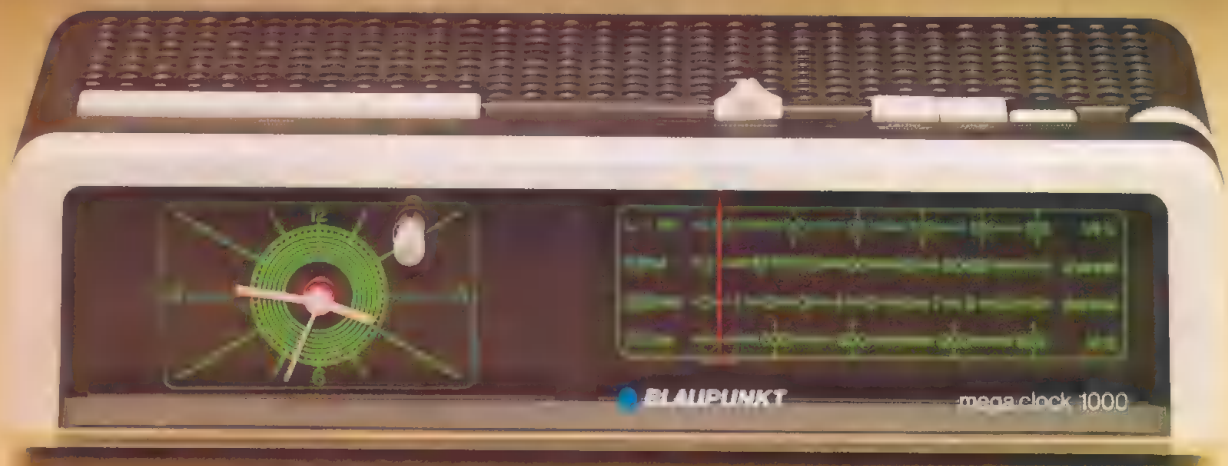

Blaupunkt Mega Clock 1000

Kompakter Komfort im Wohnlook. Mega Clock 1000 verbindet zuverlässige Elektronik auf aktuellem Leistungsstand mit klassischen Ausstattungsmerkmalen: zum Beispiel das gewohnte Zifferblatt, um die Zeit abzulesen. Hier ist sie quartzgenau! Leistung „Made in Germany“.

Radioteil

Modernes IC-Konzept (weniger Bauteile — mehr Zuverlässigkeit). Keramik-Filter (hohe Trennschärfe). Drehko-Abstimmung (präzise Senderwahl). Moderne Flutlichtskala.

Empfangsbereiche

UKW, MW.

Ausgangsleistung

1,0 Watt (Musik).

Komfort-Ausstattung

Klassische Zifferblatt-Uhr, quartzgenau und beleuchtet! Problemlose Einstellung von Uhrzeit und Weckzeit. Gangreserve der Uhr — dadurch Weiterlauf auch bei Stromausfall. Wecken wahlweise: Radio oder Summer. Weckautomatik abschaltbar. Anschluß für Ohrhörer.

Ausführungen

Kompaktgehäuse in beige/dunkelbraun oder dunkelbraun/nußbaumfarben.

Maße

30,3 x 8,0 x 16,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 79.



- UKW, MW
- Digitaluhr mit Gangreserve
- „Made in Germany“



Blaupunkt Mega Clock 3000

Viele Komfort-Ideen machen ein überzeugendes Uhrenradio „Made in Germany“: Mega Clock 3000. Die elektronische Digitaluhr hat eine Gangreserve, deshalb bleiben alle Einstelldaten erhalten — auch, wenn der Strom einmal ausgefallen ist.

Radioteil

Modernes IC-Konzept (weniger Bauteile — mehr Zuverlässigkeit). Keramik-Filter (hohe Trennschärfe). Drehko-Abstimmung (präzise Senderwahl). Moderne Flutlichtskala.

Empfangsbereiche

UKW, MW.

Ausgangsleistung

1,0 Watt (Musik).

Komfort-Ausstattung

Digitale 24-Stunden-Anzeige (LED) für Uhrzeit/Weckzeit, Helligkeit stufenlos regelbar. Gangreserve der Uhr — dadurch Weiterlauf auch bei Stromausfall. Minutengenaues Wecken durch Radio oder Summer. Großflächige Weckstoptaste mit Weck-Wiederholung. Vorlauf von Uhr- und Weckzeit in 2 Geschwindigkeiten. Optische Anzeige der Weckbereitschaft. Weckautomatik abschaltbar. Einstellbare Einschlaf-Automatik (Sleep). Anschluß für Ohrhörer.

Ausführung

Kunststoffgehäuse in beige/dunkelbraun.

Maße

30,3 x 8,0 x 16,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 79.



- UKW, MW
- Sekundenanzeige zur Kurzzeitmessung
- Stromausfall-Anzeige



Blaupunkt Mega Clock 2000

Blaupunkt Qualität macht ein Uhrenradio zum zuverlässigen Komfort-Partner. Mega Clock 2000 hat viel zu bieten. Zum Beispiel: minutengenau automatisches Einschalten von Radio oder Summer, Einschlaf-Automatik und eine praktische Sekundenanzeige zur Kurzzeitmessung.

Empfangsbereiche

UKW, MW.

Ausgangsleistung

0,7 Watt (Musik).

Komfort-Ausstattung

Digitale 24-Stunden-Anzeige (LED) für Uhrzeit/Weckzeit, Helligkeit stufenlos regelbar. Minutengenaues Wecken durch Radio oder Summer. Taste für Weck-Wiederholung. Vorlauf von Uhr- und Weckzeit in 2 Geschwindigkeiten. Optische Anzeige der Weckbereitschaft. Weckautomatik abschaltbar. Blinksignal bei Netzausfall. Einstellbare Einschlaf-Automatik (Sleep). Sekundenanzeige zur Kurzzeitmessung. Schieberegler für Lautstärke. Anschluß für Ohrhörer.

Ausführung

Softline-Kunststoffgehäuse, altweiß. Front und Skala rauchglasfarben.

Maße

25,0 x 7/5,5 x 15,5 cm (BHT).

Datenservice

Seite 79.





Die klangvollen Vielseitigen. In jeder Klasse große Klasse.

Blaupunkt Kofferradio.

Leistung und Unabhängigkeit.

- hohe Empfangsqualität
- attraktive Ausstattung
- gute Form.

Blaupunkt Cassetten- Kofferradio.

Immer hören, was man mag.
Alle Geräte mit der Ausstat-
tung Blaupunkt CassettCom-
fort:

- hochwertiges Cassettenteil
für Aufnahme und Wieder-
gabe
- eingebautes Electret-
Mikrofon
- automatische Aufnahme-
Aussteuerung (ALC)
- Bandzählwerk mit Null-
Stelltaste
- automatische Band-End-
abschaltung bei Aufnahme
und Wiedergabe.

Über die zusätzliche Aus-
stattung informieren wir Sie
bei jedem Gerät.

- UKW, 2 x KW, 2 x MW, LW
- Automatische Umschaltung Batterie/Netz
- test-Qualitätsurteil „gut“



Blaupunkt Derby Commander

Das Freizeit-Radio. Viele Pluspunkte machen ihn zum idealen Partner: robuste und leistungsfähige Technik, überzeugende Ausstattung, durchdachter Komfort. Und die universelle Verwendung. Ob zu Hause oder im Urlaub, ob mit Batterie oder mit Netzbetrieb — der starke Blaupunkt Derby Commander zeigt, wie angenehm ein vielseitiges Radio ist.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1 (19—32 m), KW 2 (40—51 m), MW 1, MW 2, LW.

Ausgangsleistung

3 Watt (Musik).

Bedienung

Drehregler für Ein/Aus (mit Lautstärke). 6 Drucktasten für Bereichswahl. Gespreizter MW-Europa-Bereich. Getrennte Regler für Bässe und Höhen.

Stromversorgung

Batterie (6 Monozellen) oder Netz. Netzteil elektronisch stabilisiert.

Automatischer Komfort

Automatische Umschaltung Batterie/Netz. AFC für Sender-Scharfabstimmung bei UKW-Betrieb. Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer.

Ausführungen

Gehäuse schwarz, Front metallic oder Palisander. Sportlicher Rallye-Klappgriff.

Maße

31,4 x 20,0 x 8,4 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3,3 kg.

Datenservice

Seite 79.



- UKW, KW (19–49 m), MW
- Cassettenteil mit viel Komfort



Blaupunkt Derby Holiday automatic

Vielseitig und bedienperfekt: 3 Wellenbereiche, Komfort-Cassettenteil mit anspruchsvollen Extras und zuverlässiger Automatik. Technik, die einfach Spaß macht!

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19–49 m).

Ausgangsleistung

1,5 Watt (Musik).

Bedienelemente

Drehschalter für Wellenbereiche/Cassettenbetrieb. Drehregler für Lautstärke und Klang. 6 Drucktasten für Cassettensteuerung (Vor/Rücklauf rastbar).

Cassettenteil

Blaupunkt CassettComfort (Information Seite 70). Zusätzlich: 3stufiger Monitor-schalter für Mithör-Kontrolle bzw. Lautsprecher-Aus bei Aufnahme.

Stromversorgung

Batterie/Netz mit automatischer Umschaltung.

LED-Kontrollanzeige

für Betrieb und Batterie.

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, FB-Mikro (Einbau-Mikro wird automatisch abgeschaltet).

Ausführung

Mattschwarz/silber-metallic.

Maße

31,0 x 22,0 x 9,0 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3 kg.

Datenservice

Seite 79.



- UKW, KW (19–49 m), MW, LW
- Cassettenteil mit anspruchsvollem Komfort



Blaupunkt Derby Carrera automatic

Attraktiv durch funktionales Design, komfortabel durch zuverlässige Automatik, wertvoll durch besondere Extras. Für hohe Ansprüche!

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19–49 m), LW.

Ausgangsleistung

2 Watt (Musik).

Bedienelemente

11 Drucktasten für Radio und Cassettenteil (separate Pausentaste). Schieberegler für Lautstärke und Klang.

Cassettenteil

Blaupunkt CassettComfort (Information Seite 70). Zusätzlich: automatische CrO₂-Umschaltung. 3stufiger Oszillator-Schalter gegen Pfeifstörungen bei MW- und LW-Aufnahmen.

Stromversorgung

Batterie/Netz mit automatischer Umschaltung.

LED-Kontrollanzeige

für Betrieb und Batterie.

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, FB-Mikro (Einbau-Mikro wird automatisch abgeschaltet).

Ausführung

Mattschwarz/silber-metallic.

Maße


35,0 x 21,0 x 9,5 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3,6 kg.

Datenservice

Seite 79.

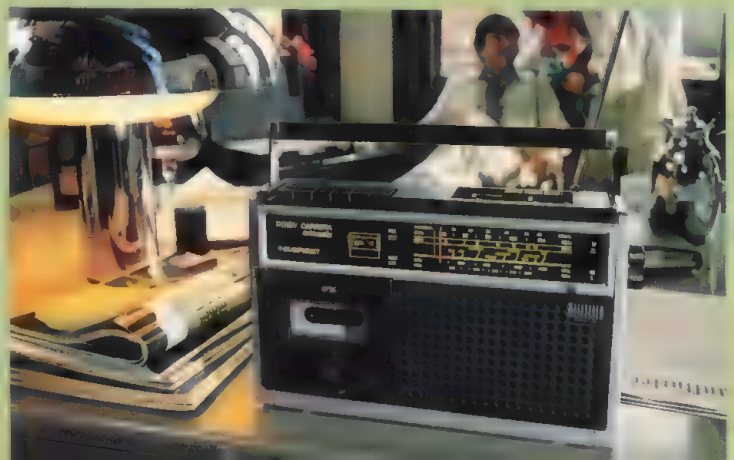

- UKW, KW (19–49 m), MW, LW
- Cassettenteil mit umfassendem Komfort



Blaupunkt Derby Master automatic

Das Spitzengerät im Blaupunkt Koffer-Cassetten-Programm. Radio mit viel Komfort (Einschlaf-Automatik!), Cassettenteil mit großer Ausstattung (Mikro-Mixing!).

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19–49 m), LW.

Ausgangsleistung

3,5 Watt (Musik).

Bedienelemente

11 Drucktasten für Wellenbereiche, AFC, Cassettenteil (separate Pausentaste). Kippschalter für Radio/TA/TB/Aus und Sleep/Mikro-Mixing. 4 Schieberegler (Tiefen, Höhen, Lautstärke, Mikro-Mixing).

Kontrollanzeige

Batterie/Feldstärke/Aussteuerung.

Cassettenteil

Blaupunkt CassettComfort (Information Seite 70). Zusätzlich: automatische CrO₂-Umschaltung. 3stufiger Oszillator-Schalter. Mikro-Mixing.

Stromversorgung

Batterie/Netz mit automatischer Umschaltung.

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, FB-Mikro (Einbau-Mikro wird automatisch abgeschaltet).

Ausführung

Mattschwarz/silber-metallic.

Maße

39,0 x 24,0 x 10,5 cm (BHT).

Gewicht

ca. 4,5 kg.

Datenservice

Seite 79.



Blaupunkt Daten-Service

Farbfernsehgeräte

Modelle			Programmwahl			Automatiken			Anzeigen						
	Prospektseite	Bildröhre (cm)	Programmtasten am Gerät	Infrarot-Fernbedienung	Zahl der Programm-Speicher	Kontraststauge	Automatischer Sendersuchlauf	Normierung (nach Einschalten über Netztaete)	Programm	Kanal-Abstimmung	Empfangsbereich	Uhrzeit (Stunden, Minuten)	Datum (Tag, Monat)	Lautstärke	Helligkeit
Colorado PS 19 Color	18/19	67	—	•	19	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Salerno PS 19 Color	20/21	67	—	•	19	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Santiago PS 19 Color	22/23	67	—	•	19	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Brasilia IB 16 Color	24/25	67	•	•	16	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Malaga IR 16 Color	26/27	67	—	•	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Malaga TV 16 Color	28/29	67	•	—	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
California PS 19 Color	30/31	56	—	•	19	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Riviera IC 16 Color	32/33	56	•	•	16	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•
Cortina IR 16 Color	34/35	56	—	•	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Cortina TV 16 Color	36/37	56	•	—	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Java IR 16 Color	38/39	51	—	•	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Java TV 16 Color	40/41	51	•	—	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Jamaica IR 16 Color	42/43	51	—	•	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Jamaica KT 8 Color	44/45	51	•	—	8	—	—	—	•	—	—	—	—	•	•
Scout Commander Color	46/47	42	—	•	16	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•
Scout Master Color	48/49	42	•	—	8	—	—	—	•	—	—	—	—	•	•

Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Modelle		Geräteart			Programmwahl, Bedienung					Anschlüsse		Technik			Gewicht
	Prospektseite	Portable	Tischgerät	Bildröhre (cm)	Tiptronic-Programmtasten	Programmanzeige	Lautstärke	Helligkeit	Kontrast	Teleskopantenne	Netzbetrieb (220 V)	75-Ohm-Antennen-eingang	Leistungsaufnahme (Watt)	Ton-Ausgangsleistung (Watt)	Gewicht (kg)
Scout Bermuda	53	•	—	44	•	LED	•	•	•	•	•	•	65	2,5	12
Mauritius	54	—	•	61	•	LED	•	•	•	—	•	•	65	2,5	23
Trinidad	55	—	•	61	•	LED	•	•	•	—	•	•	65	2,5	23

Bedienung am Gerät									Bedienung über Fernbedienung*							Anschlüsse		Abmessungen
Farbtafel	Programm-Direktwahl	Programm-Fortschaltung	Programm-Feinabstimmung	Suchlauf-Start	Kontrast	Klangregelung	Ein/Aus	Timer-Programmierung und Uhr-Einstellung	Lautstärke	Helligkeit	Farbstärke	Tonstop-Automatik	Normierung (Helligkeit, Farbstärke)	Normierung (Helligkeit, Farbstärke, Lautstärke, Kontrast)	Aus (Bereitschaft)	Kopfhörer Lautsprecher	HiFi-Anlage Tonband	Breite ■ Höhe ■ Tiefe ■ (cm)
—	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	76,5×52,1×43,5
—	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	63,5×60,8×43,1
—	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	76,0×52,1×42,5
●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	76,0×52,1×42,5
●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	76,0×52,1×42,5
●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0×52,1×42,5
—	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	67,2×45,8×39,3
●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	66,6×45,7×39,0
●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	66,6×45,7×39,0
●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6×45,7×39,0
●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	59,4×40,2×44,7
●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4×40,2×44,7
●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	59,4×40,2×44,7
●	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4×40,2×44,7
●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	52,2×33,5×39,2
●	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2×33,5×39,2

* Nur die wichtigsten Funktionen

Abmessungen	Sonstiges
Breite x Höhe x Tiefe (cm)	
5×36,0×32,2	Softline-Design Rallye-Tragegriff
5×48,2×38,7	Scanform-Design
5×48,2×38,7	Softline-Design

Blaupunkt Fernsehgeräte in Farbe und Schwarzweiß

- Hoher Komfort
- Hervorragende Bildqualität
- Lange Lebensdauer
- Große Service-Freundlichkeit
- VDE-Prüfzeichen
- Zusätzliche Nachrüstmöglichkeiten
- Exclusives Design

Digita 503S, 503, 502 C, 501 (Receiverteil)

	U	K	M	L	UKW-Empfindlichkeit S/N = 26 dB	UKW-Empfindlichkeit S/N = 46 dB Stereo	Begrenzungseinsatz (-3 dB)	UKW-Geräusch- spannungsabstand	UKW-Fremd- spannungsabstand	Übersprechdämpfung 250—6300 Hz	AM-Unterdrückung (1 mV, m = 30 %, 22,5 kHz Hub)	NF-Übertragungs- bereich	Klirrfaktor (1 mV, f = 1 kHz, 40 kHz Hub)	Nennleistung an 4 Ohm	Klirrfaktor f = 1 kHz	Übertragungsbereich	Fremdspannungs- abstand	Übersprechdämpfung 1 kHz	Balance-Einstellung	Klang-Regelung
Werte	87,5—104 MHz	5,95—6,25 MHz	510—1620 kHz	150—265 kHz	1 µV	70 µV	1,3 µV	63 dB	53 dB	43 dB	50 dB	40—6300 Hz ± 1,5 dB	0,3 %	2×30 Watt Sinus 2×50 Watt Musik	2×10 Watt ± 0,1 % 2×20 Watt ± 0,1 % 2×25 Watt ± 0,1 % 2×27 Watt ± 0,2 %	20 Hz—20 kHz ± 1,5 dB	60 dB	56 dB	+ 8 dB - 2 dB	Höhen 20 kHz + 14 dB - 16 dB Tiefen 40 Hz + 14 dB - 14 dB
Grenz- werte nach DIN 45 500	—	—	—	—	—	—	—	≥ 50 dB	≥ 44 dB	≥ 22 dB	—	50—6300 Hz ± 3 dB	≤ 2,5 %	min 2×6 Watt —	≤ 1 % bei Nenn- leistung	40 Hz—16 kHz ± 1,5 dB	40,5 dB	≥ 40 dB	—	—

Digita 503 S, 503 (Plattenspieler)

	Antriebsart	Drehzahl	Gleichlauf- schwankungen	Rumpel-/ Fremdspannungs- abstand	Rumpel-/ Geräuschspannungs- abstand	Übertragungsbereich	Übersprechdämpfung	Magnetsystem
Werte	Riemen (Beltdrive)	33 ¹ / ₃ und 45 U/min	± 0,15 %	37 dB	56 dB	20 Hz — 20 kHz	20 dB	Shure M 75
Grenzwerte nach DIN 45 500	—	—	± 0,2 %	≥ 35 dB	≥ 55 dB	40 Hz — 12,5 kHz	20 dB	—

Digita 503 S, 503, 502 C (Cassettenteil)

	Antriebsart	Bandgeschwindigkeit	Gleichlauf- schwankungen	Bandsorten	Bandsorten- umschaltung für	Rauschunter- drückungssystem (schaltbar)	Übersprechdämpfung	Löschdämpfung
Werte	frequenz- geregelter Antriebsmotor	4,75 cm/sek ± 0,5 %	± 0,1 %	Fe/LH CrO ₂ FeCr	Fe CrO ₂ FeCr	Dolby-NR System B	1 kHz 34 dB 500—6300 Hz 32 dB	68 dB
Grenzwerte nach DIN 45 500	—	4,75 cm/sek ± 1,5 %	± 0,2 %	—	—	—	≥ 20 dB ≥ 15 dB	> 60 dB

Lautsprecherboxen

	Wege	Nennbelastbarkeit	Musikbelastbarkeit	Impedanz	Übertragungsbereich	Bestückung	Bruttovolumen	Maße
Digita L 50	2	35 W	50 W	4 Ω	45 Hz —22 kHz	1 Kalottenhochtöner 1 dynamischer Tieftöner	14 l	21,0×36,0×18,5 cm
Digita L 70	3	50 W	70 W	4 Ω	35 Hz —22 kHz	1 Kalottenhochtöner 1 Kalottennmitteltöner 1 dynamischer Tieftöner	19,6 l	24,0×41,0×20,0 cm

Rundfunkgeräte mit Uhr

Modelle		Empfangsbereiche		Bedienung		Anzeigefunktionen							Uhr-Bedienung							Sonstiges
	Prospektseite	U	M	Schieberegler für Lautstärke, Klang	Sender-Stationstasten	Zeit	Sekunden-Messung	Datum	Weckzeit	Einschlafzeit (Sleep)	Weck-Bereitschaft	Netzausfall-Anzeige	Schnelle und langsame Verstellung	Vor-/Rückwärts-Verstellung	Weck-Wiederholung	Helligkeit-Verstellung (Dimmer)	Wecker-Abschaltung (Wochenendschaltung)	Anschlußbuchse für Kleinhörer	Ausgangsleistung (W)	
Mega Clock 4000	66	●	—	●	6	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	1,5	6 UKW-Stationstasten, nur Frontbedienung, Signal bei Netzausfall.
Mega Clock 4000a	67	●	—	●	6	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	1,5	Lautsprecher nach unten abstrahlend.
Mega Clock 1000	68	●	●	nur Lautstärke	—	●	—	—	●	—	—	Gangreserve	wie jede Zifferblatt-Uhr				●	●	1,0	Zifferblatt-Uhr mit quartzgesteuertem Uhrwerk.
Mega Clock 3000	69	●	●	nur Lautstärke	—	●	—	—	●	●	●	Gangreserve	●	—	●	●	●	●	1,0	Tastfläche für Weckwiederholung und Anzeige.
Mega Clock 2000	70	●	●	nur Lautstärke	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	0,7	Tastfläche für Weckwiederholung und Anzeige.

Radio-Recorder und Kofferradio

Modelle		Empfangsbereiche				Stromversorgung		Technik					Anschlußmöglichkeiten		
	Prospektseite	U	K	M	L	Eingebautes Netzteil	Batterien	Klangregler	Ausgangsleistung	AM/FM-Kreise (K = Keramikfilter)	UKW-ScharfAbstimmung	Transistoren IC Dioden Gleichrichter	Kleinhörer	TA/TB/Verstärker	Fernsteuermikrofon
Derby Commander	72	●	19-32 m 40-49 m	●	●	●	6 × Mono	2	3 W	8/11	●	8/1/8/1	●	●	—
Derby Holiday	73	●	19-49 m	●	—	●	6 × Baby	1	1,5 W	5/7	—	7/2/8/1	●	●	●
Derby Carrera	74	●	19-49 m	●	●	●	6 × Mono	1	2 W	5/7	—	9/2/9/1	●	●	●
Derby Master	75	●	19-49 m	●	●	●	6 × Mono	2	3,5 W	5/3 + 4 K	●	15/4/13/2	●	●	●
Modelle		Bedienungskomfort										Abmessungen, Gewicht		Sonstiges	
	Prospektseite	Aufnahmenautomatik	Automatische Band-Endabschaltung	Automatische Bandsortenumschaltung	Eingebautes Mikrofon	Kontrollinstrument für Batterie/Aussteuerung	Bandzählwerk	Mikrofon-Mixing	Sleep-Funktion	Pausentaste	Mithörkontrolle	Breite × Höhe × Tiefe (cm)	Gewicht (kg)		
Derby Commander	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4 × 20,0 × 8,4	3,3	2 Mittel- und 2 Kurzwellenbereiche	
Derby Holiday	73	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	31,0 × 22,0 × 9,0	3,0	LED-Anzeige für Betriebs-/Batteriekontrolle	
Derby Carrera	74	●	●	●	●	—	●	—	—	●	—	35,0 × 21,0 × 9,5	3,6	Schieberegler für Lautstärke und Klang	
Derby Master	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	39,0 × 24,0 × 10,5	4,5	Automatische Band-Endabschaltung	

BLAUPUNKT

Ideal-Programm 1979



**Blaupunkt
und der
Fachhändler.**

**Ihre
zuverlässigen
Partner.**

Blaupunkt heißt Zuverlässigkeit. Das verbindet uns mit einem guten Partner: mit Ihrem Fachhändler.

Gemeinsam sorgen wir und Ihr Fachhändler dafür, daß es auch in Zukunft heißt: Bei Blaupunkt stimmen Qualität und Service.

Gemeinsam bieten wir Ihnen Erzeugnisse mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit — dazu die umfassende Information und die verständnisvolle Beratung.

Das schafft die Gewißheit: Ein Blaupunkt ist ein guter Kauf.



FERNSEHEN
SCHALLPLATTEN
ELEKTROGERÄTE

Blaupunkt- u. Fernsichttechnikvertriebsstelle

HEIDELBERG Siebenstraße 24 Telefon 40871

 **BLAUPUNKT**

BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim · Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten
PB-WEB/201 D/0279/VOD · Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland



GRUNDIG Lautsprecherboxen Datenspiegel

GRUNDIG HiFi-Lautsprecherboxen entsprechen selbstverständlich den Sicherheitsbestimmungen des VDE sowie den Vorschriften der Deutschen Bundespost und haben die FTZ-Nummer.

Musikbelastbarkeit		... bis 20 Watt						... bis 40 Watt			
Typenbezeichnung		Box 116	Box 150	Box 153	Box 156	HiFi-Box 203 M	HiFi-Box 210	HiFi-Kugelstrahler 300	HiFi-Duo-Baßbox 301	HiFi-Duo-Baßbox 302	HiFi-Box 306 Compact
Art		Regal-Box	Kugel-Box	Flach-Box	Regal-Box	Flach-Box	Kugel-Box	Kugel	Flach-Box	Regal-Box	Regal-Box
Musikbelastbarkeit (Watt)		20	15	15	15	20	20	Nur in Verbindung mit vorbereiteten GRUNDIG Boxen der 40-Watt-Klasse zu betreiben	2 x 35	2 x 35	35
Nennbelastbarkeit (Watt)		15	10	10	10	15	15		2 x 25	2 x 25	25
Übertragungsbereich (Hz)		50...14000	50...12000	50...12000	50...12000	50...26000	50...26000	400... ²⁾ >20000	45... ¹⁾ >20000	40... ¹⁾ >20000	48...26000
Impedanz (Ω)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wege und Übernahmefrequenzen der Weichen (Hz)		—	—	—	—	2	2	—	—	—	2
		—	—	—	—	3000	4500	400	400	400	1250
Volumen ca. (Liter)		4,75	3,3	6	8,4	3,5	3,3	—	2 x 6,7	2 x 6,5	3,3
Lautsprecher		1	1	1	1	2	2	4	2	2	2
Lautsprecher-systeme	Tiefton	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	1	1	—	2	2	1
	Hochton	—	—	—	—	—	—	4 Mittel-/Hochton	—	—	—
	Kalottenhochton	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
Anschlußmöglichkeit für GRUNDIG HiFi-Kugelstrahler		—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
Anschlußkabel, 4 m lang, mit Stecker nach DIN 41 529		●	●	●	●	●	●	●	2 x 4 m	2 x 4 m	●
Aufhängevorrichtung für (W)Wand-/(D)Deckenbefestigung		—	D	W	—	W	W/D	D	W	W	W
Gehäuse-Ausführungen	Nußbaumfarben	●	Metall-Kugel	●	●	●	Metall-Kugel	Kugel schwarz oder weiß	●	●	●
	Anthrazit	●		—	—	●			—	—	—
	Weiß	●		●	●	●			—	—	●
Maße in cm ca. (Breite x Höhe x Tiefe)		26x17x13	19 Ø	49x30x9	36x21x17	33x23x8	19 Ø	16 Ø Gesamthöhe 25	55x35x14	52x23x20	30x18x11
Gewicht in kg ca.		1,3	1,45	4,8	3,5	2,4	2,5	1,4	11,5	9,7	3,4

			... bis 50 Watt				... bis 80 Watt		
HiFi-Duo- Box 401 M	HiFi-Duo- Box 402	Audiorama 4000 HiFi	HiFi-Box 403 Compact	HiFi-Box 416 Compact	HiFi-Box 506 Compact	HiFi-Box 510	HiFi-Kugel- strahler 700	HiFi-Box 706 Compact	Audiorama 8000 HiFi
Regal- Box	Regal- Box	Kugel- Box	Flach- Box	Regal- Box	Regal- Box	Kugel- Box	Würfel	Regal- Box	Kugel- Box
2 x 40	2 x 40	40	50	50	50	50	Nur in Ver- bindung mit GRUNDIG HiFi-Duo- Boxboxen oder vor- bereiteten HiFi-Boxen zu betreiben	70	80
2 x 30	2 x 30	25	35	35	35	35		50	50
¹⁾ 40...>20000	¹⁾ 40...>20000	²⁾ 45...26000	45...26000	45...26000	40...26000	48...26000	²⁾ 400...>20000	35...26000	45...26000
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	2	2	2	2	2	-	3	2
400	400	2500	2500	2000	2000	2500	400	800/4000	2200
2 x 9,5	2 x 9,5	7	8	8	10,3	5,5	-	17	12
2	2	4	3	2	2	2	6	3	4
2	2	2	2	1	1	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	6 Mittel-/ Hochton	1 Kalotten- Mittelton	-
-	-	2	1	1	1	1	-	1	2
●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2 x 4 m	2 x 4 m	6 m	●	●	●	4 m	6 m	●	6 m
W ¹⁾	W	D	W	W	W	D	D	W	D
●	●	Kugel schwarz oder weiß	●	●	●	Metall- kugel	Kunststoff- würfel schwarz/ silber oder weiß/silber	●	Kugel schwarz oder weiß
-	-		-	-	●			-	
●	●		●	●	●			●	
58x15	58x24x24	25 Ø Gesamt- höhe 80	51x34x9	36x21x17	42x23x19	25 Ø	Kanten- länge 14 Gesamt- höhe 30	48x25x22	32 Ø Gesamt- höhe 90
14,4	14,2	6,8	7,6	6	7,3	3,7	3,4	10,5	9,4

HiFi- Fachausdrücke

In der HiFi-Technik gibt es eine Reihe von Fachausdrücken, die auch in diesem Prospekt verwendet werden. Nach diesen Begriffen beurteilt man die Qualität der Geräte. Um Ihnen besseres Verständnis zu ermöglichen, wollen wir einige der wichtigsten Fachwörter hier erläutern.

Musikleistung kann kurzzeitig entnommen werden und steht für kurze, scharfe Impulse zur Verfügung, wie diese von Klavieranschlägen, Trompetenstößen, Paukenschlägen, vom Schlagzeug usw. hervorgerufen werden. Da Musik weitgehend aus derartigen impulsförmigen Signalen besteht, kommt der Musikleistung besondere Bedeutung zu. Musikleistung darf nicht beliebig hoch angegeben werden, sondern wird nach DIN durch den Nennklirrfaktor begrenzt.

Nenn-Ausgangsleistung (Sinus-Leistung). Diese muß der Verstärker über längere Zeit ohne schädliche Erwärmung abgeben können, wenn er mit einem Sinus-Signal angesteuert wird.

Übertragungsbereich gibt an, wie gut ein Übertragungsglied (z. B. Verstärker) sehr tiefe und sehr hohe Frequenzen überträgt. Der Übertragungsbereich muß also möglichst breit sein, damit nicht nur die Grundtöne, sondern auch die im Musikspektrum vorhandenen Oberwellen und Formanten noch übertragen werden. Sehr hoch liegende Oberwellen werden als Einzeltöne zwar nicht mehr gehört, sie sind jedoch für die Klangfarbe der Instrumente unentbehrlich.

Klirrfaktor wird in Prozenten angegeben. Er ist die geometrische Summe aller im Verstärker entstehenden Oberwellen des Eingangssignals im Verhältnis zum Ausgangsnutzsignal.

Leistungsbandbreite nennt man den Frequenzumfang, bei welchem die Nennleistung auf die Hälfte abgesunken ist. Der Klirrfaktor darf hierbei 1% nicht überschreiten. Weil die Leistungsbandbreite viel über das Verhalten des Verstärkers an den Grenzen des Übertragungsbereiches aussagt, stellt diese Aufgabe ein besonderes Kriterium dar.

Auch das hat GRUNDIG für zu Hause: Fernsehtechnik zu Ihrer Sicherheit.

FA 1002

Fernseh-
Überwachungsanlage

Elektronische Sicherheit in Haus, Hof und Geschäft gibt das - GRUNDIG Fernauge 1002. Die Anlage besteht aus Empfangsgerät, Kamera, Wetterschutzgehäuse und Ruf-Sprechstelle. Als „Haus-und-Hof-Fernsehanlage“ vertritt sie Ihre Stelle bereits am Grundstückseingang. Sie überträgt alles, was sich im Bereich

der Ruf-Sprechstelle tut. Sie sehen drinnen am Monitor, wer draußen geläutet hat. Und Sie entscheiden jetzt über „Herein“ oder „Nein“. Für den Gast bleiben Sie unsichtbar - wenn Sie wollen, auch stumm. Aber auch als Kindermädchen oder Babysitter kann die FA 1002 unschätzbare Dienste leisten. Mutti überwacht per Monitor das Geschehen im Kinderzimmer und kann sofort eingreifen, wenn es notwendig ist.

Im Geschäftsleben hat sich die Anlage zur Überwachung und als Aufsicht, beispielsweise in separaten Verkaufsräumen, bewährt. Eine perfekte Kraft, die Tag und Nacht für Sie dienstbereit ist. Die Kamera ist mit ihren geringen Abmessungen sehr einfach zu montieren. Zusätzlich zur Halterung können normale Fotostative mit 1/4"-Gewinde verwendet werden.

Technische Daten:

Empfangsgerät

23 cm Schirmdiagonale,
315 Zeilen ohne Zeilensprung,
50 Bildwechsel/sec. netzsynchron,
Eingebaute Gegensprechanlage,
Zentrale Stromversorgung für die gesamte Anlage, 220 V, 50 Hz,
Leistungsaufnahme 32 Watt bei Betrieb;
Bereitschaftsschaltung nur 8 Watt. Nach 60 sec. automatische Abschaltung, wenn keiner zu Hause ist.
Ausführung: Metallgehäuse, Front kunststoffverkleidet.
Maße: Breite 340 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 270 mm, mit Kamerakabel 330 mm.
Gewicht: ca. 7,3 kg
Kamerakabel: 10 m (Grundausrüstung).
Verlängerungen mit 10 m oder 40 m lieferbar, jedoch maximale Gesamtlänge 50 m.

Kamera

Standardobjektiv: Blende 1:1,6, Brennweite 16 mm - Empfohlene Objektbeleuchtung ca. 200 Lux - Zulässige Umgebungstemperatur: -20° C ... + 45° C
Maße: Breite 57 mm, Höhe 85 mm, Länge 145 mm, mit Objektiv und Kamerakabel 265 mm - Gewicht: ca. 0,9 kg.

Wetterschutzgehäuse

Breite 100 mm, Höhe 105 mm, Länge 305 mm.

Kamerahalterung mit Schwenkkopf für das Wetterschutzgehäuse. Befestigungslöcher für 3 Senkschrauben.

Ruf-Sprechstelle

Druck auf Taste löst Summton im Empfangsgerät aus. Gleichzeitig erscheint das Bild auf dem Monitor. Breite 75 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 38 mm.



Der Besucher drückt draußen die Taste der Ruf-Sprechstelle. Drinnen ertönt ein Summton, und sein Bild erscheint gleichzeitig auf dem Monitor.



Die FA 1002 als Aufsicht im Kinderzimmer.



Mutti sieht in der Küche mit, was die Kinder im anderen Raum tun.



Kamera



Ruf-Sprechstelle



Empfangsgerät

Ihr Fachhändler berät sie gern:

GRUNDIG